

Zen Square Zen Carré

PENDANT STEM (POWER THROUGH STEM) INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION SUR TIGE (ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À TRAVERS LA TIGE)

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION. **CONSULT SHOP DRAWING FOR MOUNTING POINTS AND OVERALL DIMENSIONS.**

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION. **VEUILLEZ CONSULTER LES DESSINS TECHNIQUES POUR LES POINTS DE MONTAGE ET LES DIMENSIONS.**


1

SCAN ME



See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


2

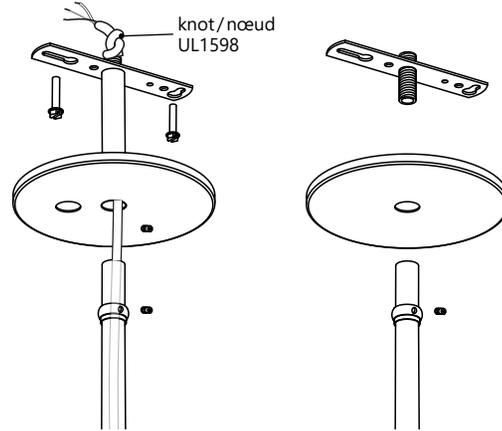


POWER SIDE
CÔTÉ DE
L'ALIMENTATION

NON POWER SIDE
CÔTÉ
NON ALIMENTÉ

3

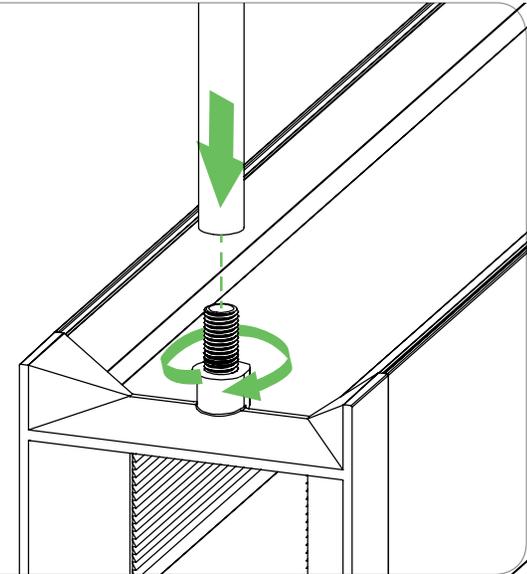

4

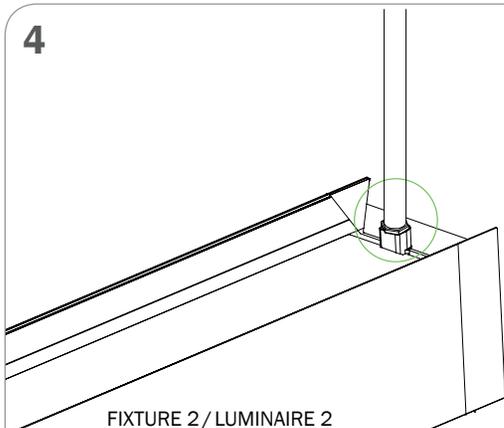


FIXTURE 2 / LUMINAIRE 2


CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL FIRST FIXTURE IN THE ROW.

ENFILADE CONTINUE: RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 3 POUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE.

5

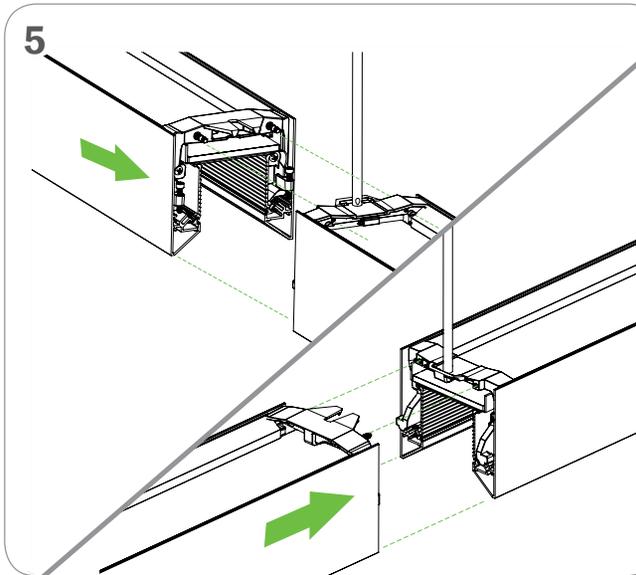

6

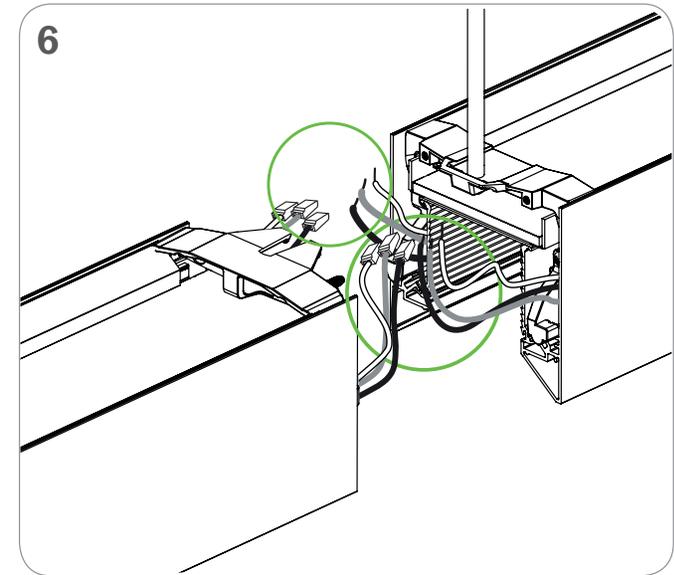

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILENAME/NOM DE FICHIER: ZEN.SQUARE.PENDANT_POWER_THROUGH_STEM_LED.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 28 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**





Zen Square Zen Carré

PENDANT STEM (POWER THROUGH STEM) INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION SUR TIGE (ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À TRAVERS LA TIGE)

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION. **CONSULT SHOP DRAWING FOR MOUNTING POINTS AND OVERALL DIMENSIONS.**

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BÔTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION. **VEUILLEZ CONSULTER LES DESSINS TECHNIQUES POUR LES POINTS DE MONTAGE ET LES DIMENSIONS.**

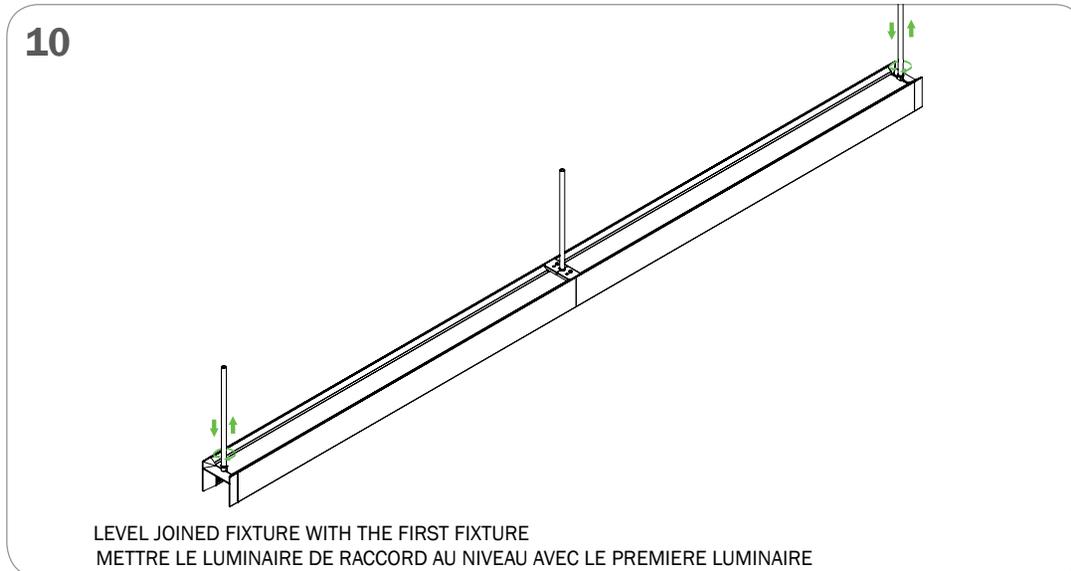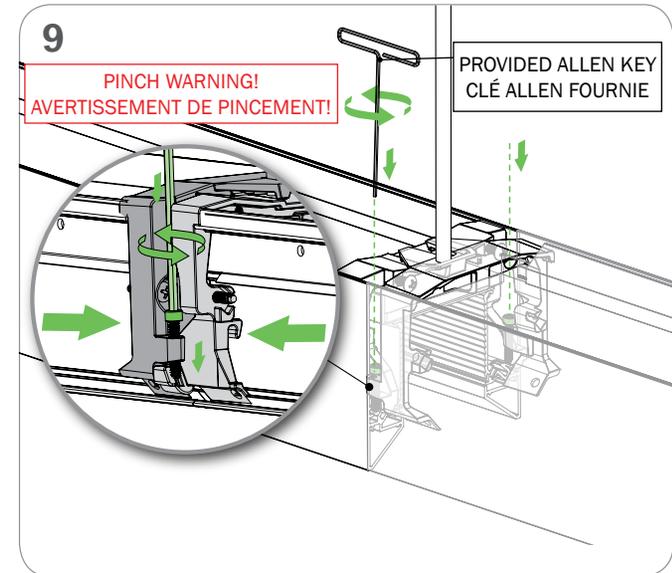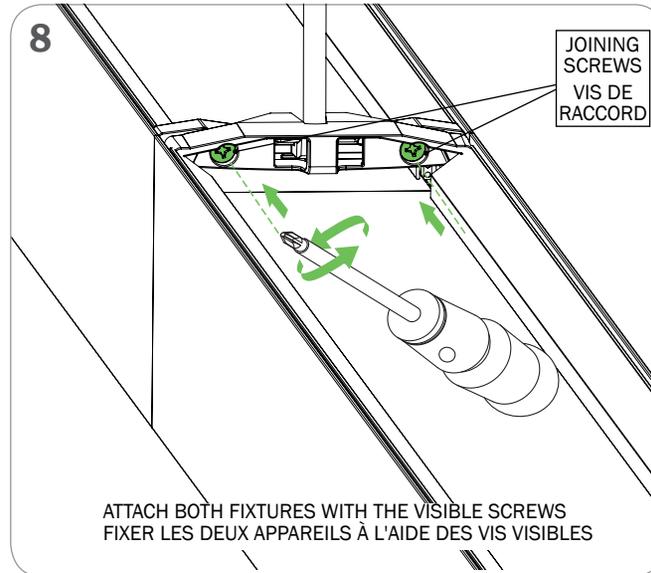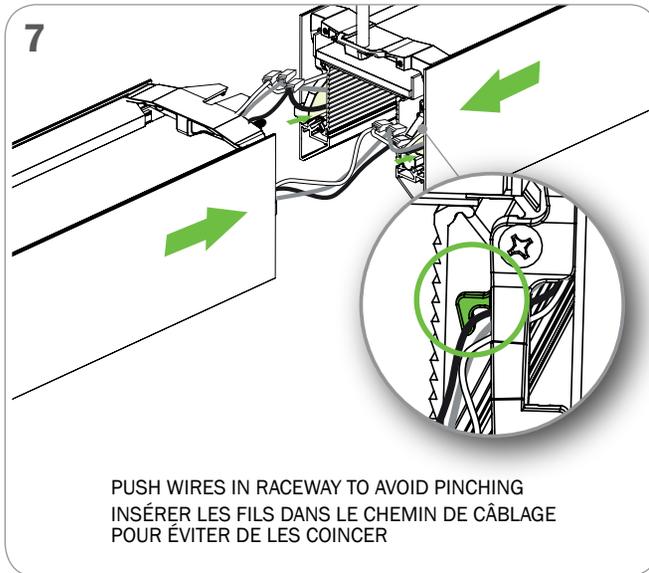

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILENAME/NOM DE FICHIER: ZEN.SQUARE.PENDANT_POWER-THROUGH-STEM_LED.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 28 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.