


**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

1


**STARTER SECTION  
PREMIÈRE SECTION**

**SUSPENSION POINTS NON POWER SIDE  
POINTS DE SUSPENSION CÔTÉ NON ALIMENTÉ**

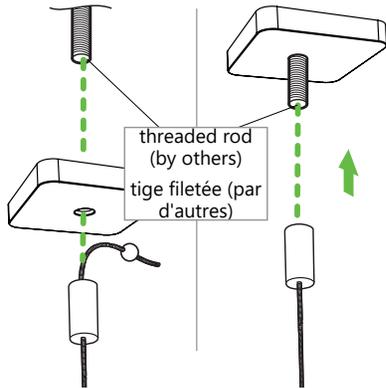

**PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWING. HANG SUSPENSION CABLES.**  
POSITIONNEZ LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES.

2

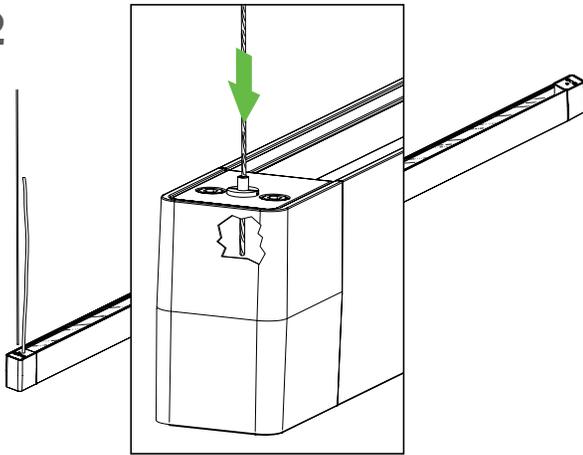


**HANG 1ST SECTION IN RUN BY THREADING SUSPENSION CABLES THROUGH GRIP LOCKS AS SHOWN.**  
SUSPENDREZ LA 1ÈRE SECTION DANS L'ENFILADE EN INSÉRANT LES CÂBLES DANS LES AGRAFES TEL QUE ILLUSTRÉ.

3

**RUN POWER CABLE FROM FIXTURE THROUGH CANOPY AND UP TO THE REMOTE DRIVER BOX. MAKE CONNECTIONS ACCORDING TO WIRING DIAGRAM.**  
INSÉREZ LE CORDON D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE À TRAVERS LE PLAFONNIER JUSQU'AU PILOTE. EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES SELON LE SCHÉMA DES FILS.

A


**POWER SIDE / CÔTÉ ALIMENTÉ**

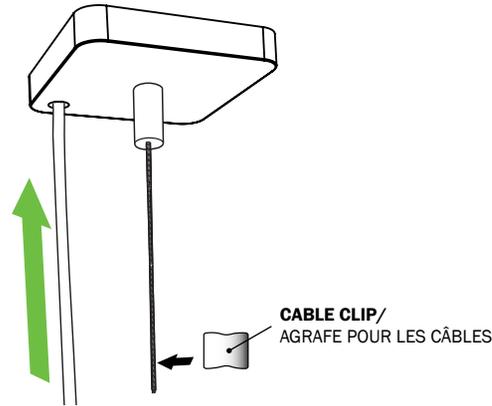

B

**POSITION AND SECURE REMOTE DRIVER BOX (SITUATE IT AT AN APPROPRIATE DISTANCE FROM POWER DROP, WITHIN 8FT OF WIRE PROVIDED)**

POSITIONNEZ ET SÉCURISEZ LE PILOTE (PLACEZ À UNE DISTANCE APPROPRIÉE DE L'ALIMENTATION, À L'INTÉRIEUR DES 8pi DE CORDONS FOURNIS)

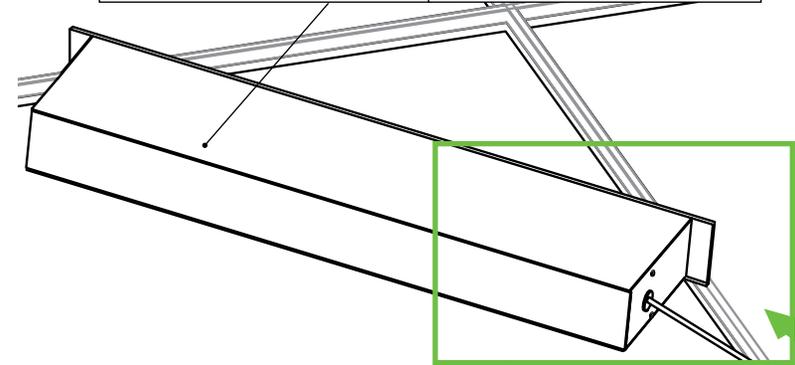

SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.  
Voyez le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

**REMOTE DRIVER/ PILOTE**

**WIRING DIAGRAM  
SCHÉMA DES FILS**  
**NOTE: VIEW NOT TO SCALE  
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE**

by / par **AXIS**





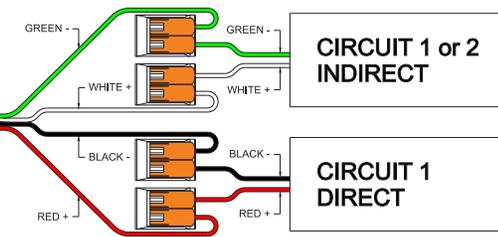


**STARTER SECTION  
PREMIÈRE SECTION**



**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

PATTERNS MAY INCLUDE HUBS WITH 2 POWER CABLES TOP RUN THROUGH BUT JOINING STEPS (6A, 6B & 6C) REMAINS THE SAME  
LES FORMES PEUVENT COMPORTER DES *HUBS* AYANT 2 CÂBLES D'ALIMENTATION À CONNECTER, MAIS LES ÉTAPES POUR JOINDRE (6A, 6B & 6C) RESTENT IDENTIQUES

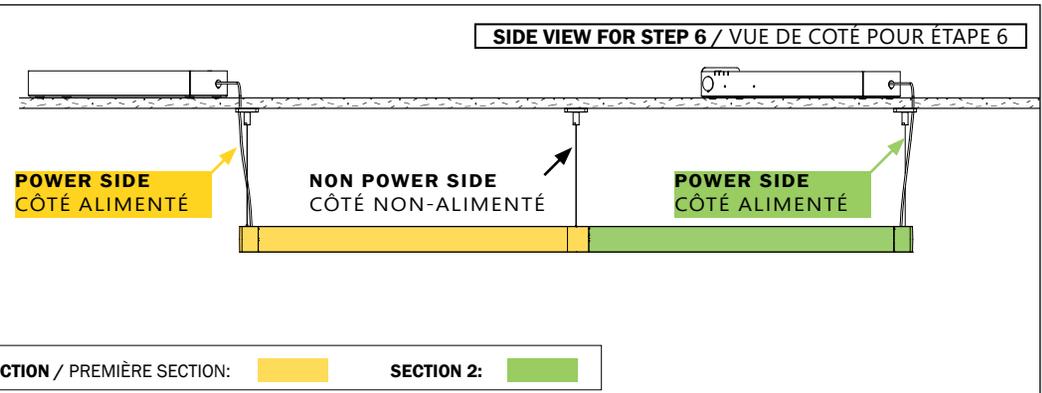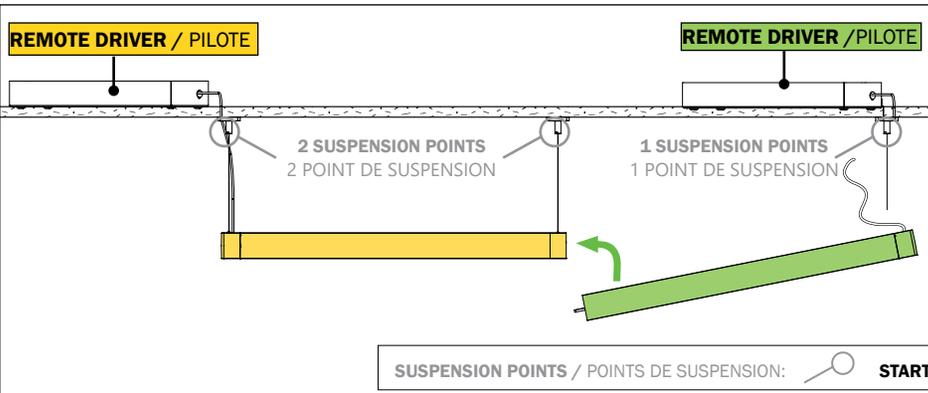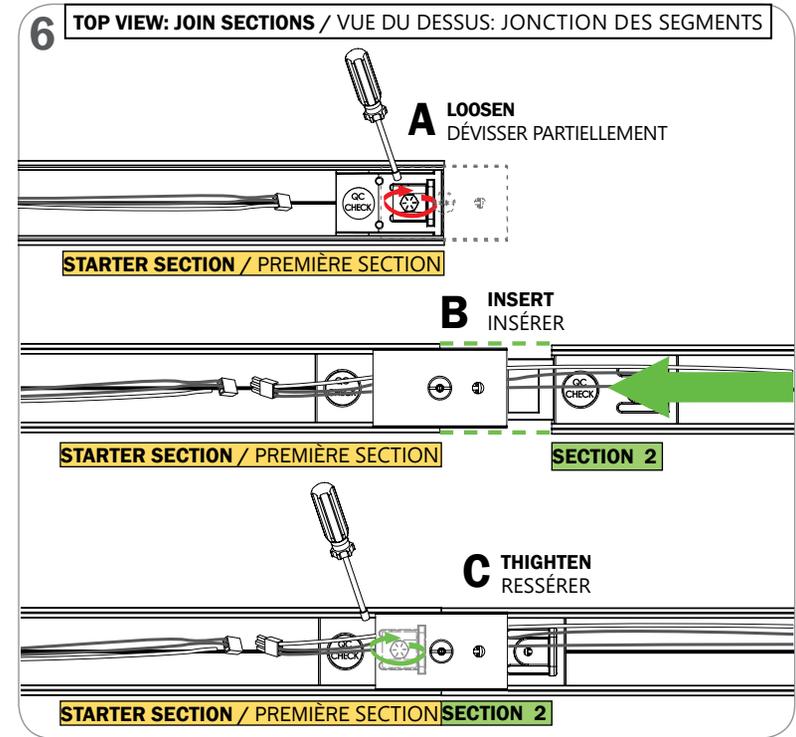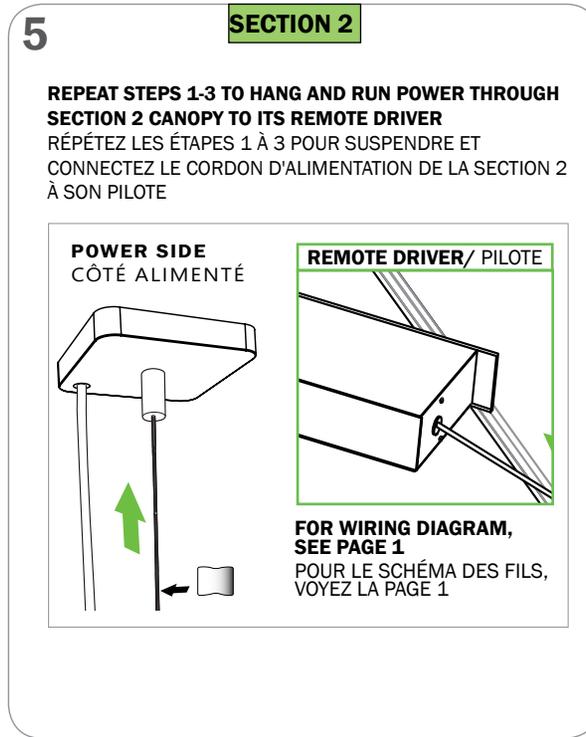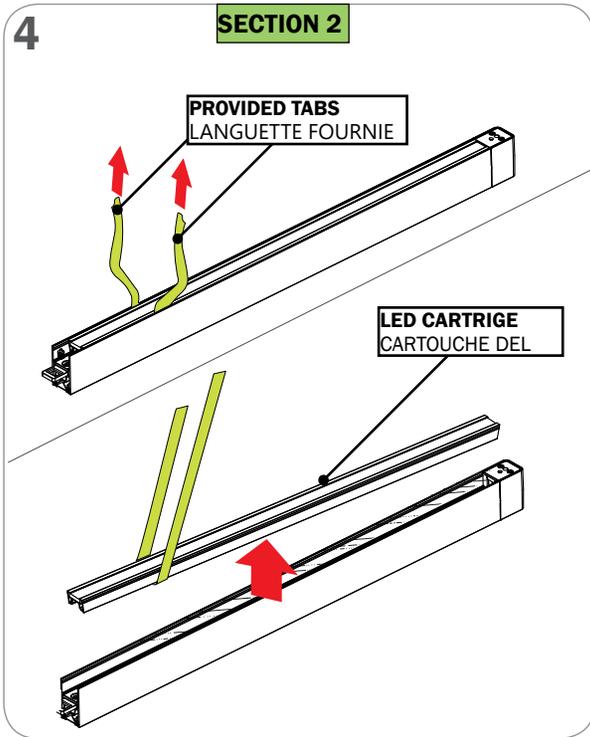

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272


NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL\_SOFTZONE\_DIRECT\_INDIRECT\_INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023





**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

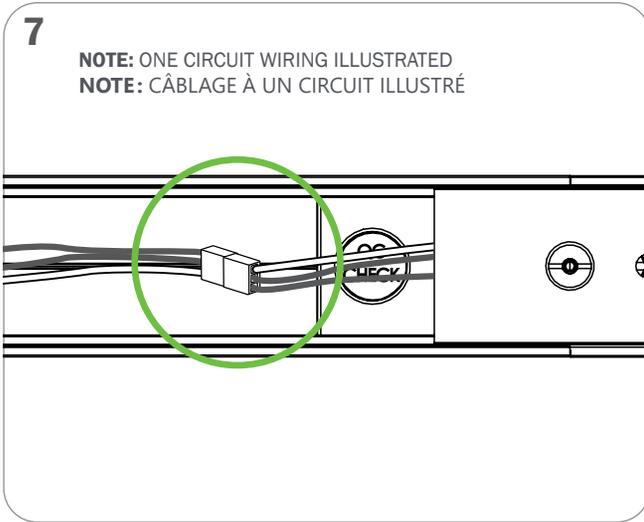


### WARNING! / AVERTISSEMENT!

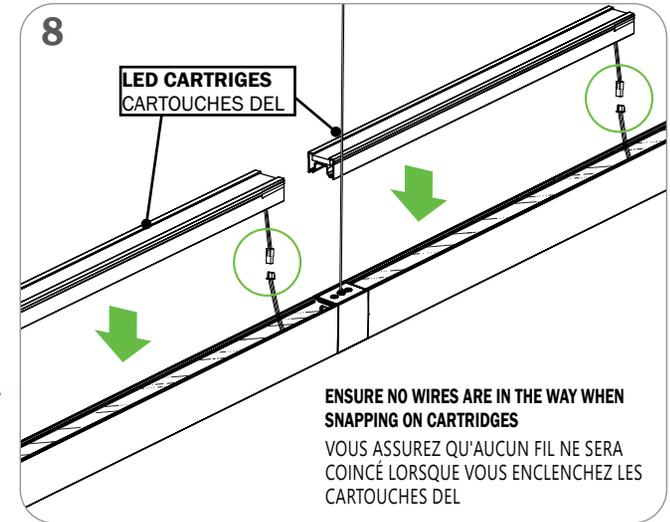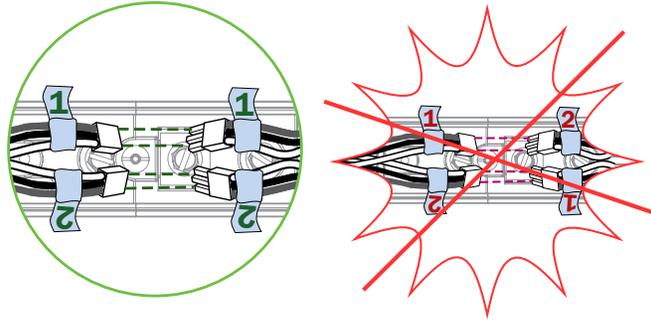

**MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS**

**EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS. POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS**

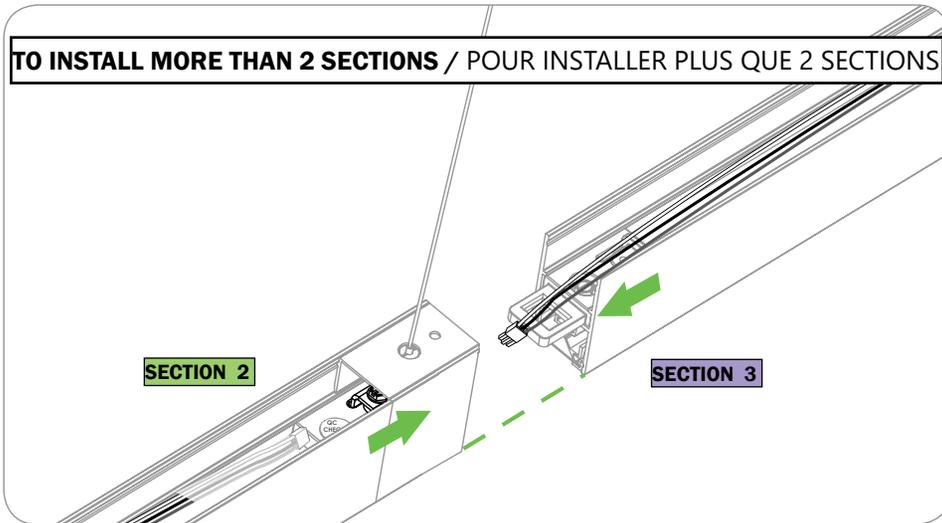

**FOLLOW STEPS 4-6 FOR EACH ADDITIONNAL SECTION. WHEN RUN IS ALL MOUNTED, PROCEED WITH STEPS 7 AND 8 TO COMPLETE INSTALLATION.**

SUIVEZ LES ÉTAPES 4-6 POUR CHAQUE SECTION ADDITIONNELLE. LORSQUE L'ENFILADE EST ENTIÈREMENT MONTÉE, COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC LES ÉTAPES 7 ET 8.

**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL.SOFTZONE\_DIRECT INDIRECT.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023







**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

## 1 PANEL TRIANGLE FORM INSTALLATION / INSTALLATION DE LA FORME DE TRIANGLE À 1 PANNEAU

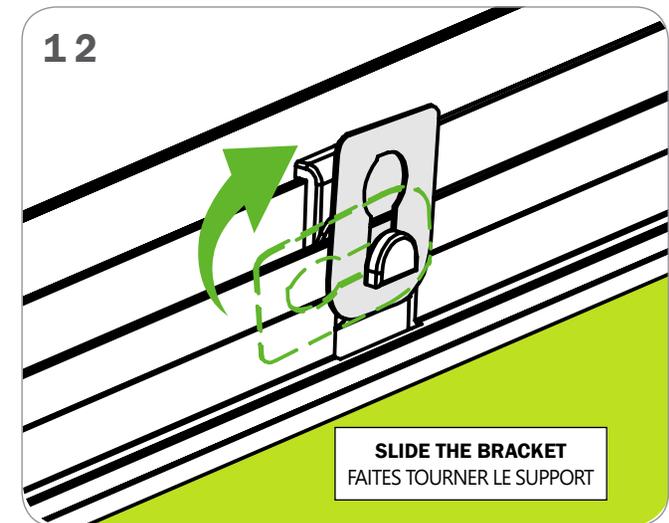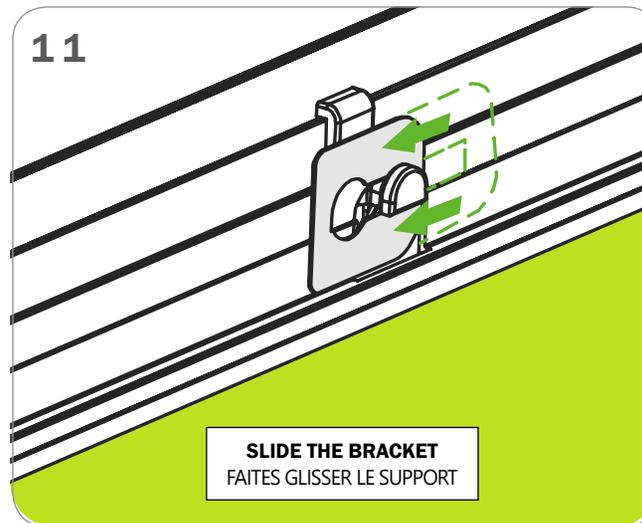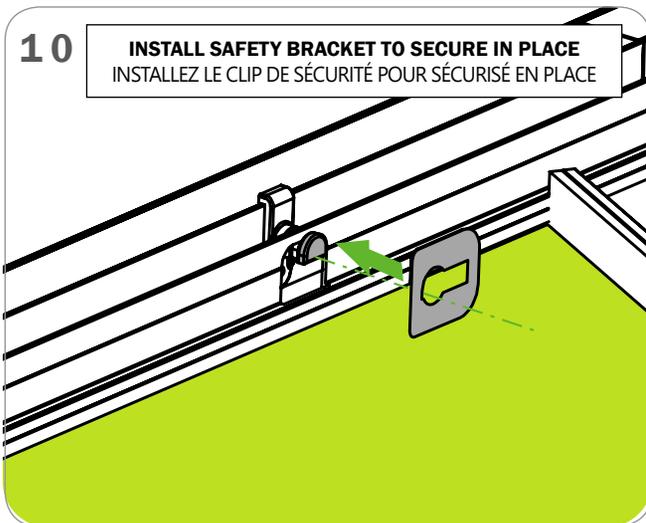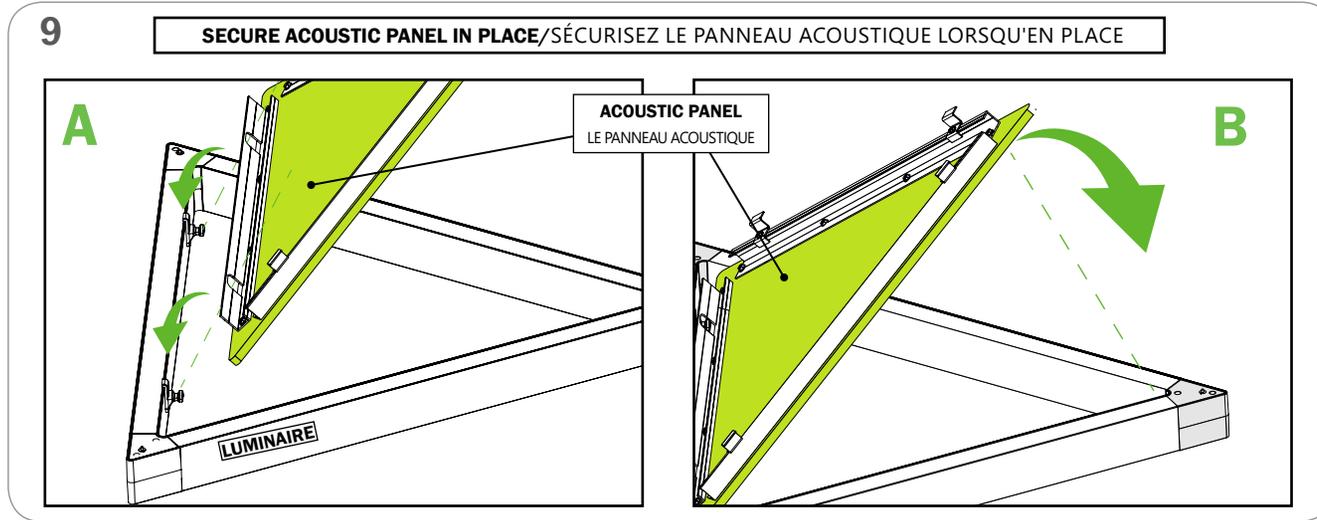

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272




NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL.SOFTZONE\_DIRECT INDIRECT.INST  
 RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

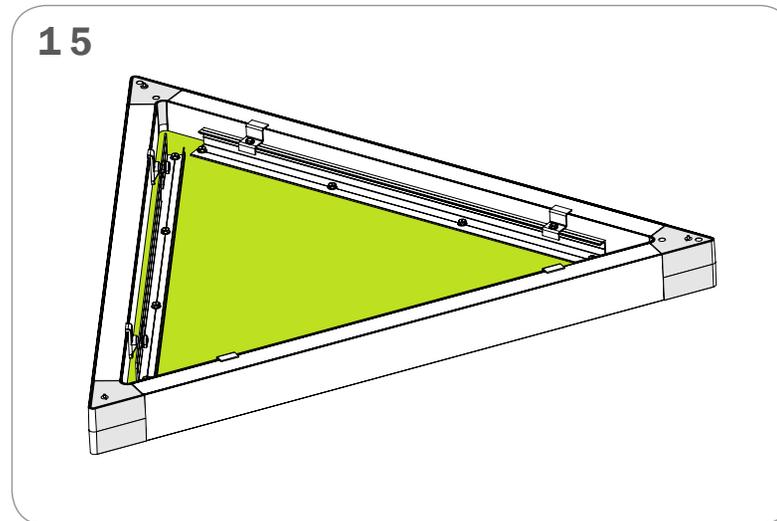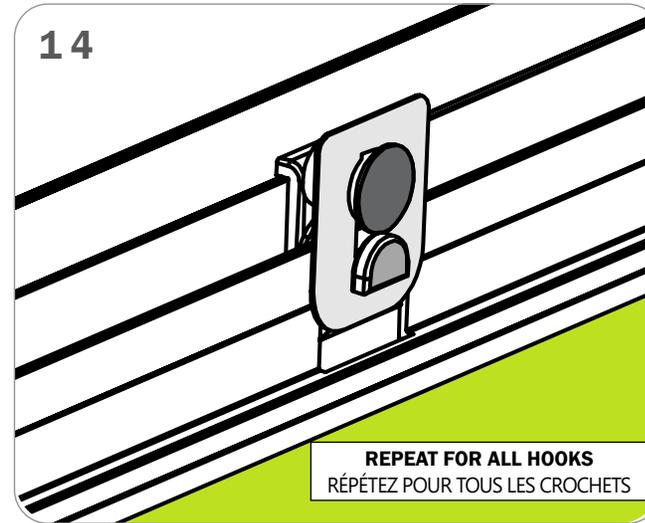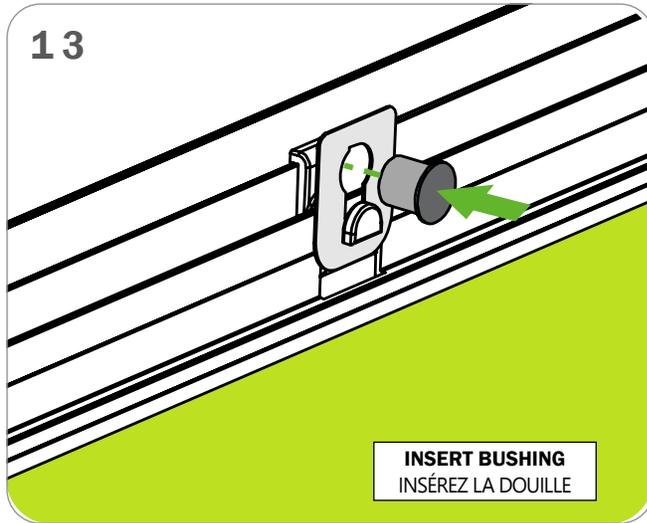

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL.SOFTZONE\_DIRECT INDIRECT.INST  
 RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023




**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

## 6 PANEL HEXAGON FORM INSTALLATION / INSTALLATION DE LA FORME HEXAGONALE À 6 PANNEAUX

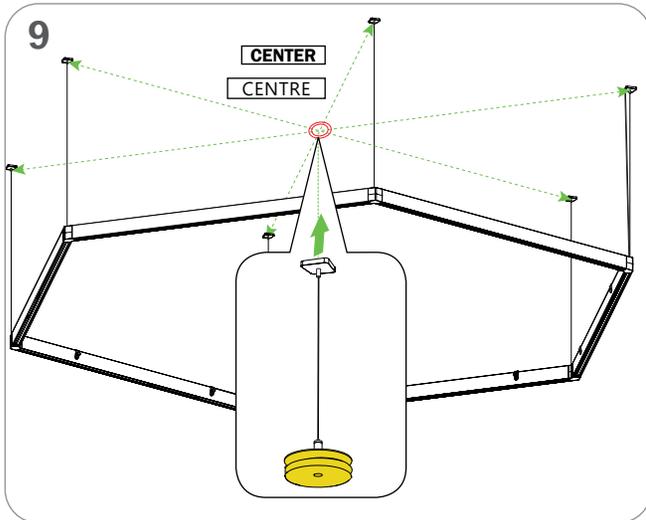


**FIND HEXAGON CENTER AS PER SHOP DRAWING DIMENSIONS AND INSTALL PANEL SUPPORT CAROUSEL**


TROUVEZ LE CENTRE DE L'HEXAGONE SELON LES DIMENSIONS DES DESSINS D'ATELIER ET INSTALLEZ LE CARUSEL DE SUPPORT DE PANNEAUX

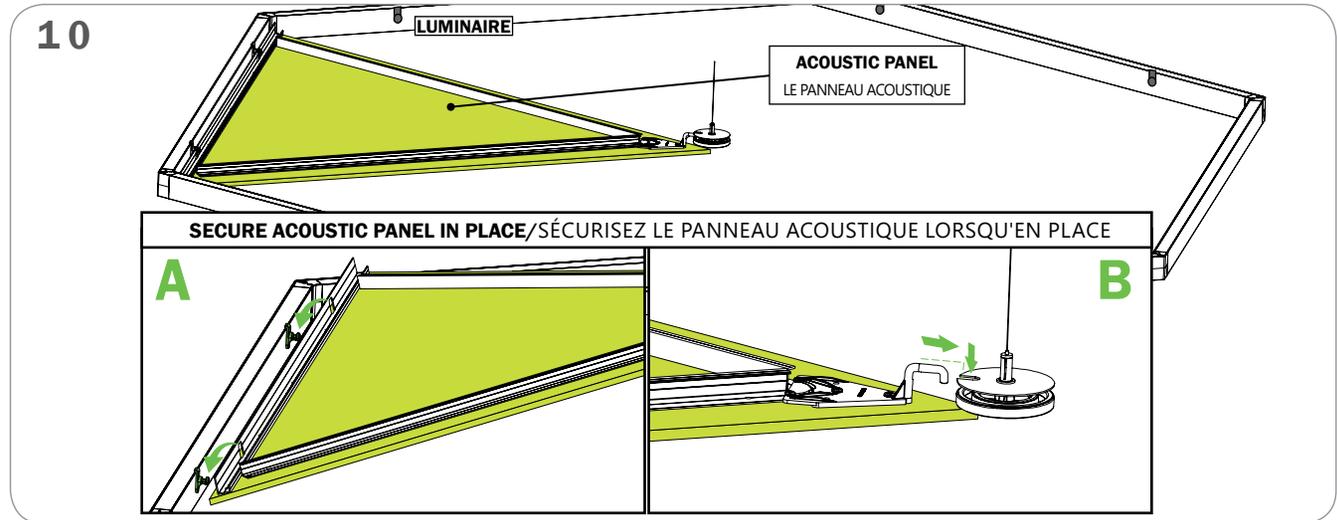


**SECURE ACOUSTIC PANEL IN PLACE / SÉCURISEZ LE PANNEAU ACOUSTIQUE LORSQU'EN PLACE**

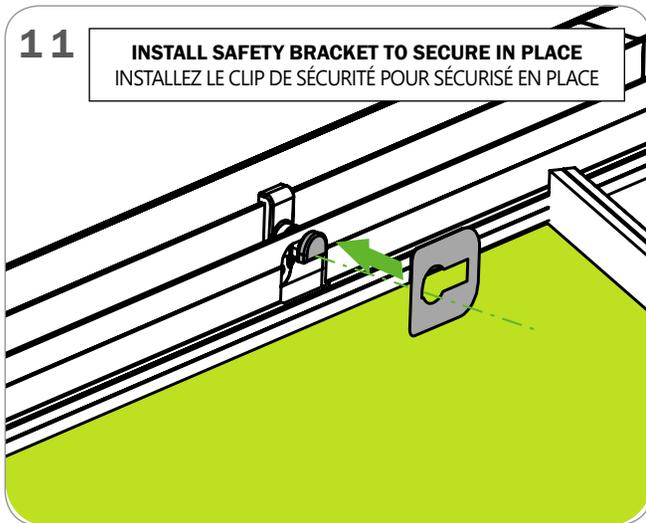

**11** **INSTALL SAFETY BRACKET TO SECURE IN PLACE**  
**INSTALLEZ LE CLIP DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISÉ EN PLACE**

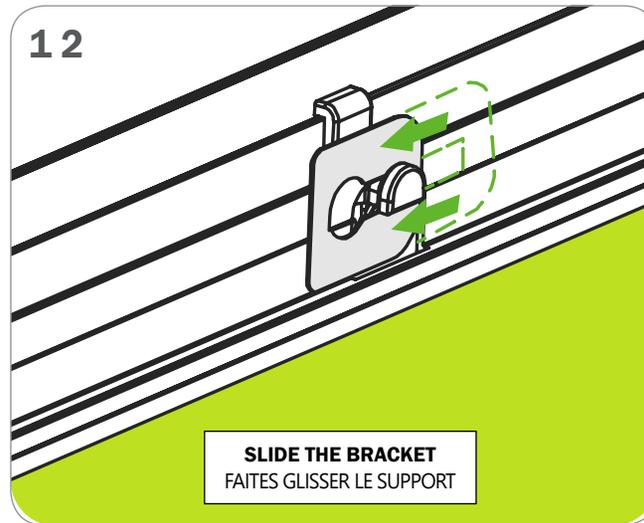

**12** **SLIDE THE BRACKET**  
**FAITES GLISSER LE SUPPORT**

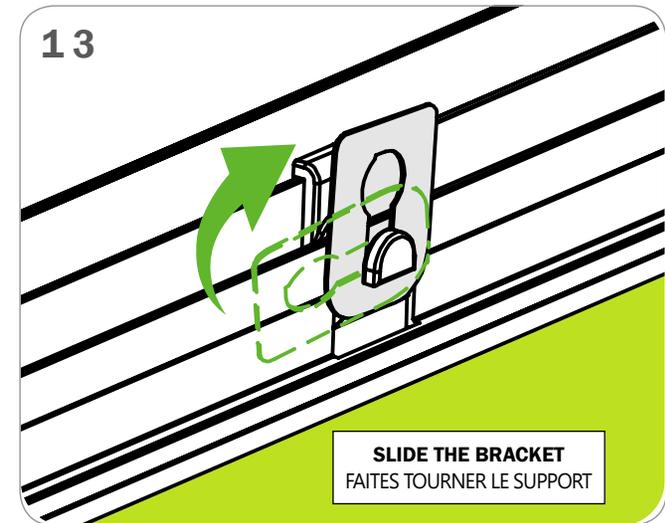

**13** **SLIDE THE BRACKET**  
**FAITES TOURNER LE SUPPORT**

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272





NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL.SOFTZONE\_DIRECT INDIRECT.INST  
 RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

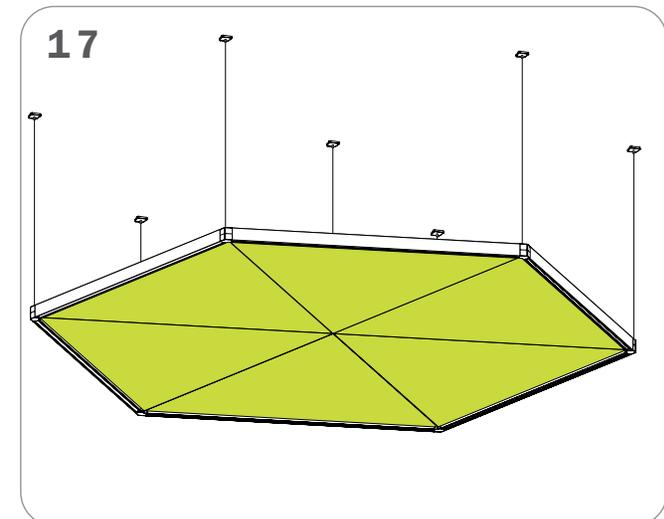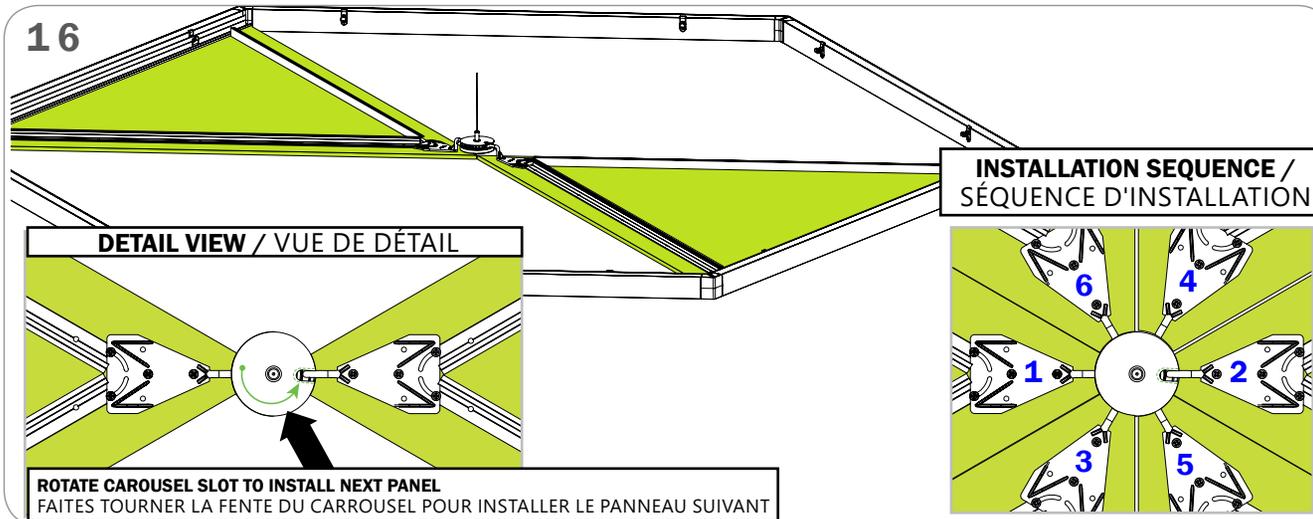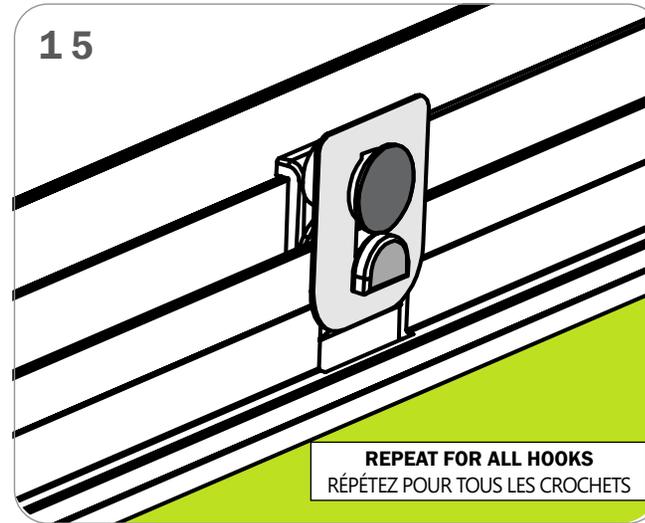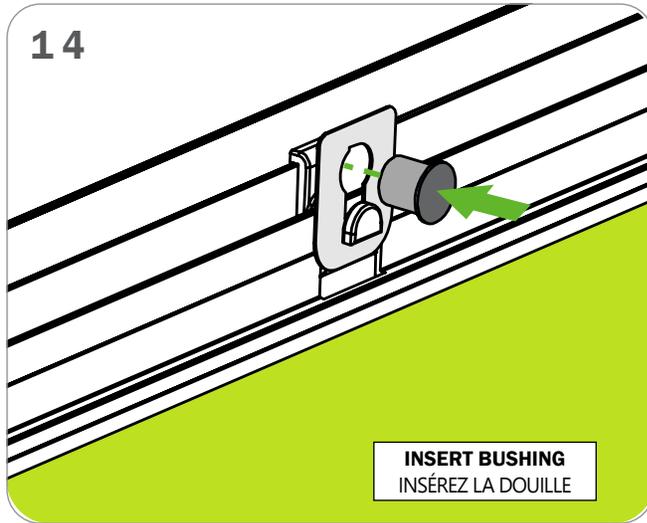

**REPEAT STEPS 10-16 FOR THE REMAINING PANELS / RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 10-16 POUR LES PANNEAUX RESTANTS**

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL.SOFTZONE\_DIRECT INDIRECT.INST  
 RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023






**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.




**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

## OPEN PATTERN INSTALLATION / INSTALLATION DE MOTIF OUVERT

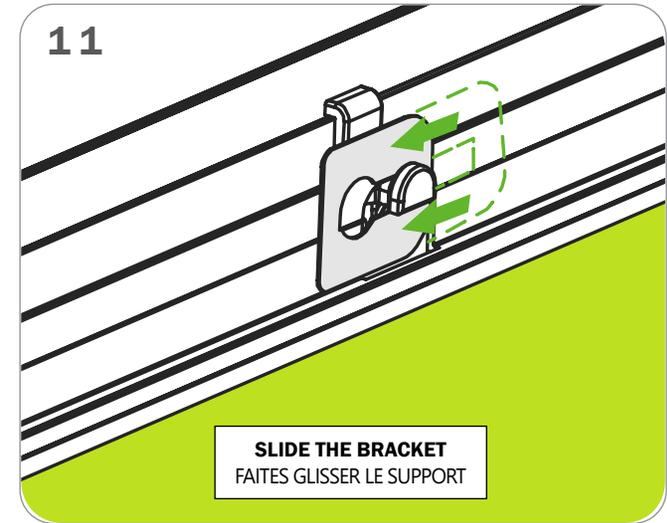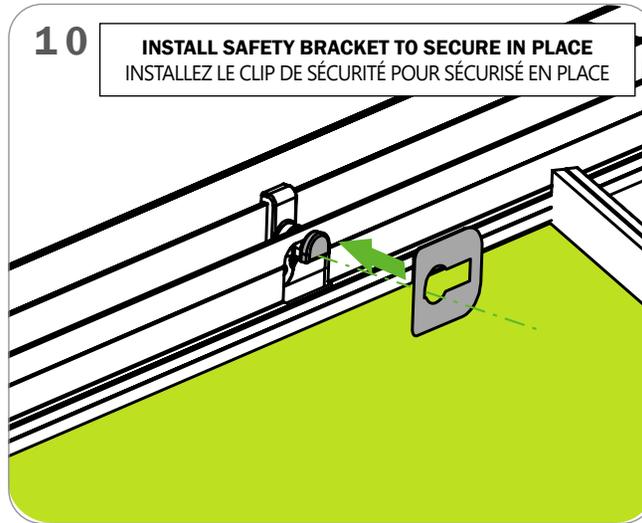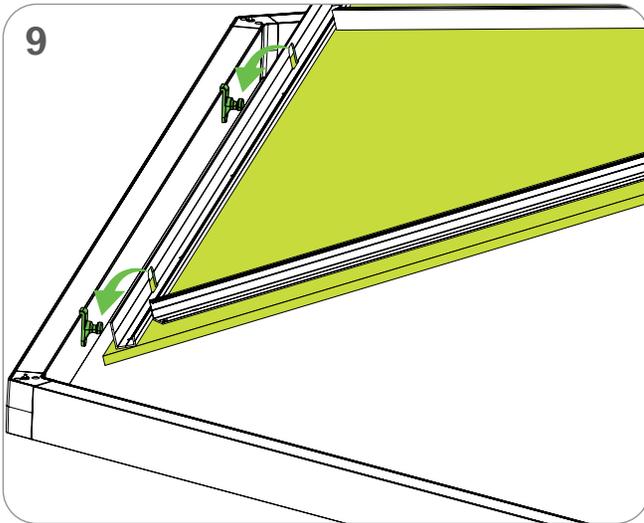

FOLLOW STEPS 9 TO 14 FOR EVERY PANEL  
 SUIVEZ LES ÉTAPES 9 À 14 POUR CHAQUE PANNEAU

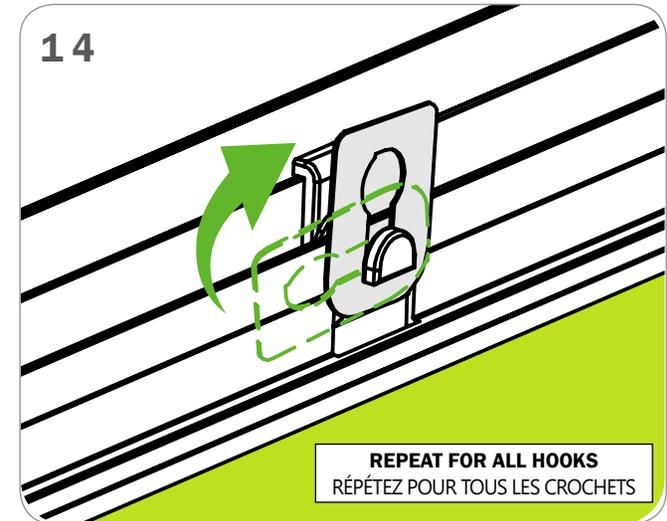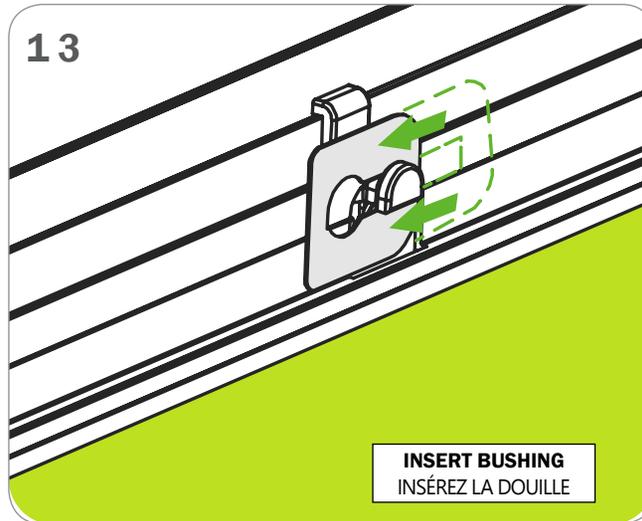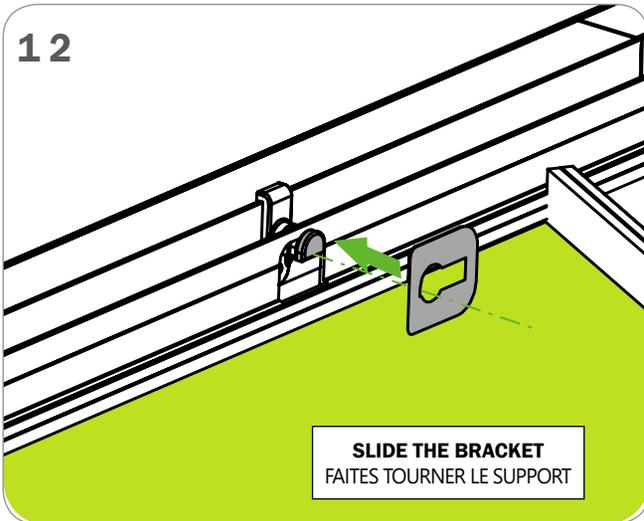

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272




NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL\_SOFTZONE\_DIRECT\_INDIRECT\_INST  
 RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023





**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

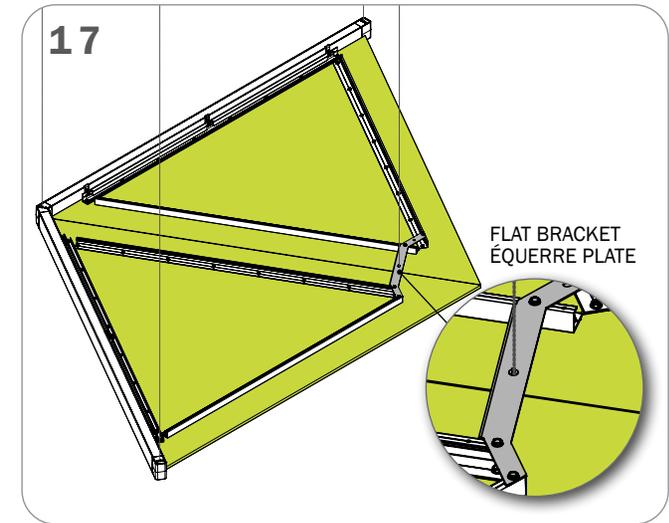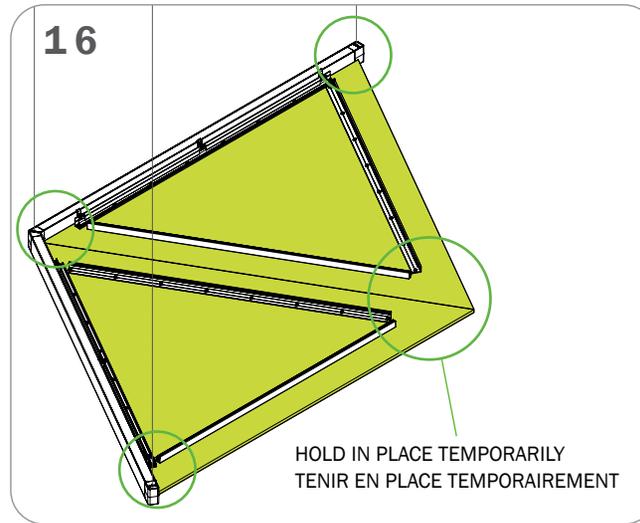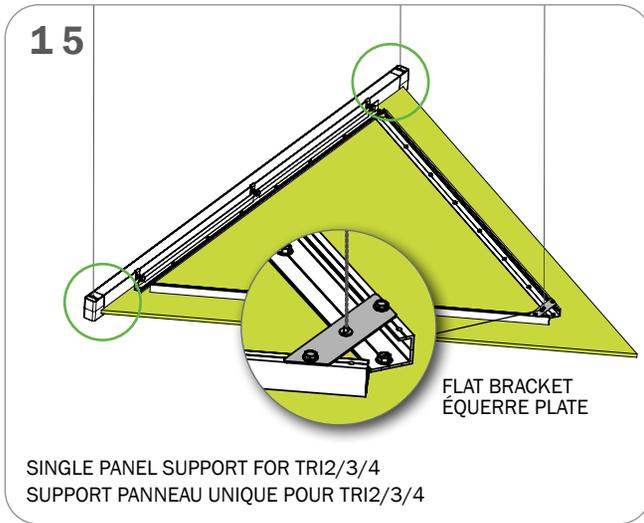

DOUBLE PANELS SUPPORT FOR HET2/3/4 FOLLOW STEPS 16 AND 17  
SUPPORT DOUBLE PANNEAUX POUR HET2/3/4 SUIVEZ LES ÉTAPES 16 ET 17

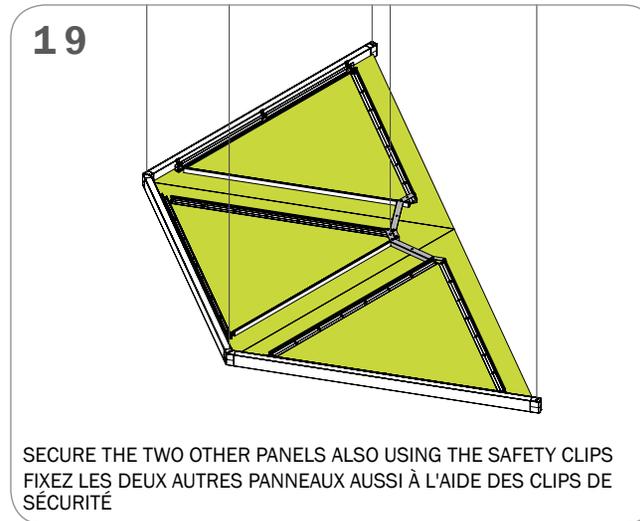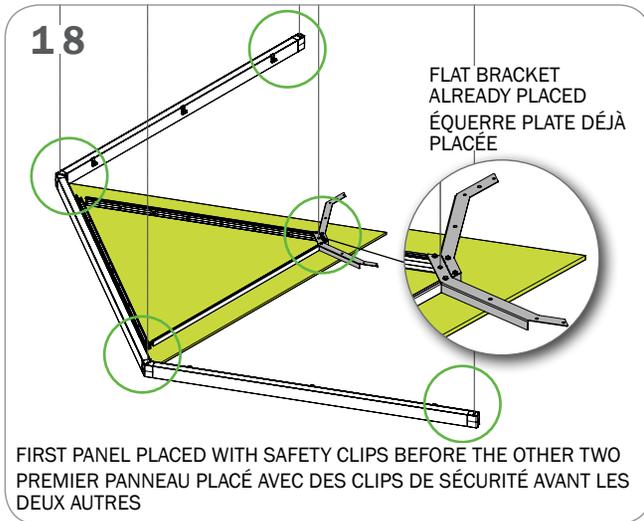

TRIPLE PANELS SUPPORT FOR HET2/3/4 FOLLOW STEPS 18 AND 19  
SUPPORT TRIPLE PANNEAUX POUR HET2/3/4 SUIVEZ LES ÉTAPES 18 ET 19

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: STENCIL.SOFTZONE\_DIRECT INDIRECT.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 5 / 04 / 2023



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.