

STEM PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION PAR TIGE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED IN TO THE CEILING BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.


1

SCAN ME



See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

2

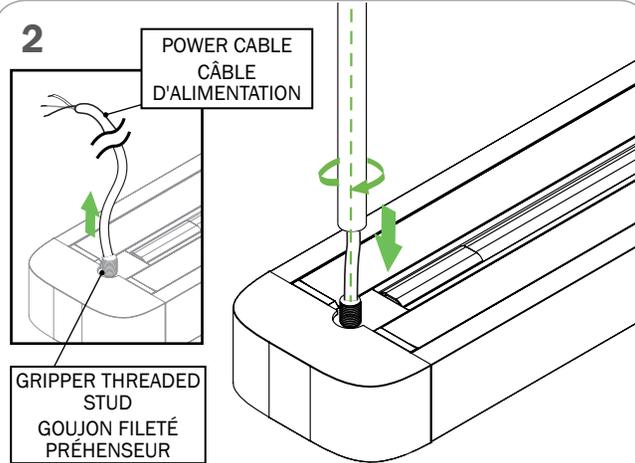


POWER CABLE
CÂBLE D'ALIMENTATION

GRIPPER THREADED
STUD
GOUJON FILETÉ
PRÉHENSEUR

SLIP THE STEM OVER THE POWER CABLE.
GLISSEZ LA TIGE SUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.

3

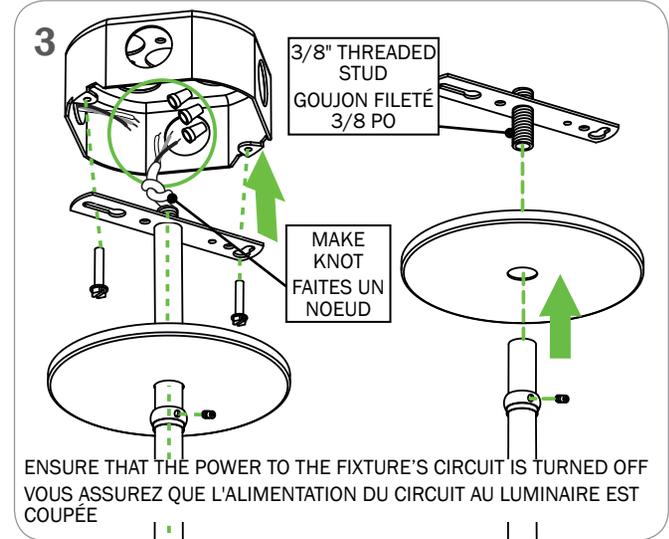


3/8" THREADED
STUD
GOUJON FILETÉ
3/8 PO

MAKE KNOT
FAITES UN
NOEUD


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPEE

4

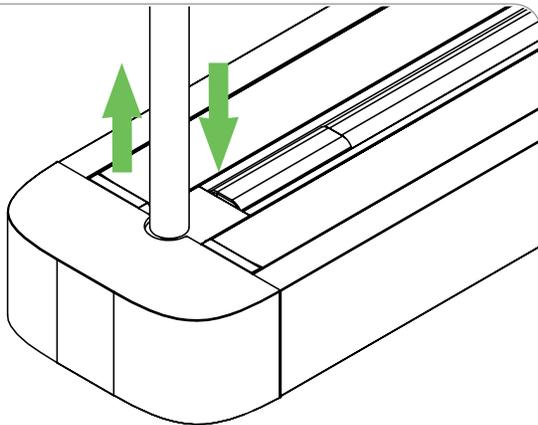


LEVEL BY ADJUSTING STEM
NIVELEZ EN AJUSTANT LA TIGE

5

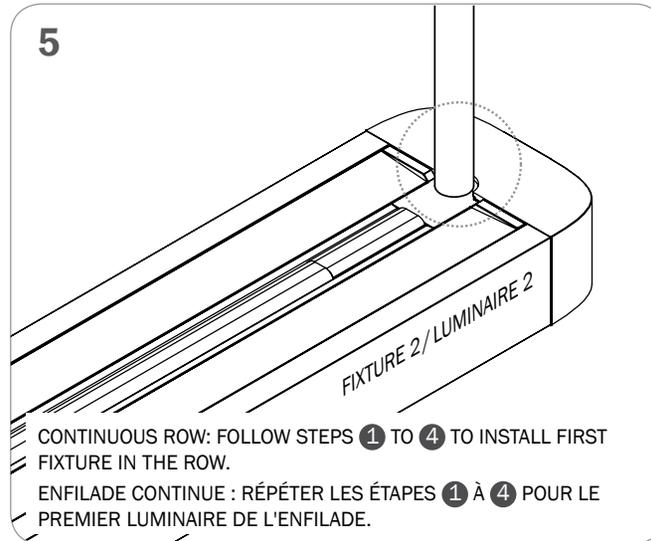


CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 4 TO INSTALL FIRST
FIXTURE IN THE ROW.
ENFILADE CONTINUE : RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 4 POUR LE
PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE.

6

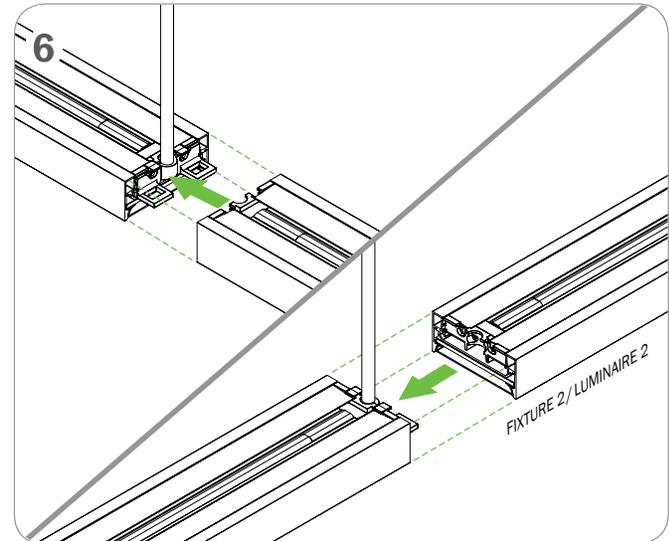



FIXTURE 2/ LUMINAIRE 2



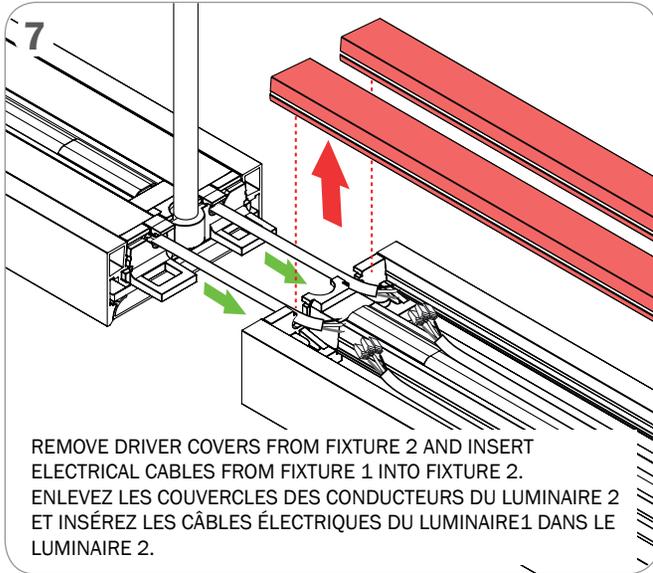


7

REMOVE DRIVER COVERS FROM FIXTURE 2 AND INSERT ELECTRICAL CABLES FROM FIXTURE 1 INTO FIXTURE 2.
ENLEVEZ LES COUVERCLES DES CONDUCTEURS DU LUMINAIRE 2 ET INSÉREZ LES CÂBLES ÉLECTRIQUES DU LUMINAIRE 1 DANS LE LUMINAIRE 2.

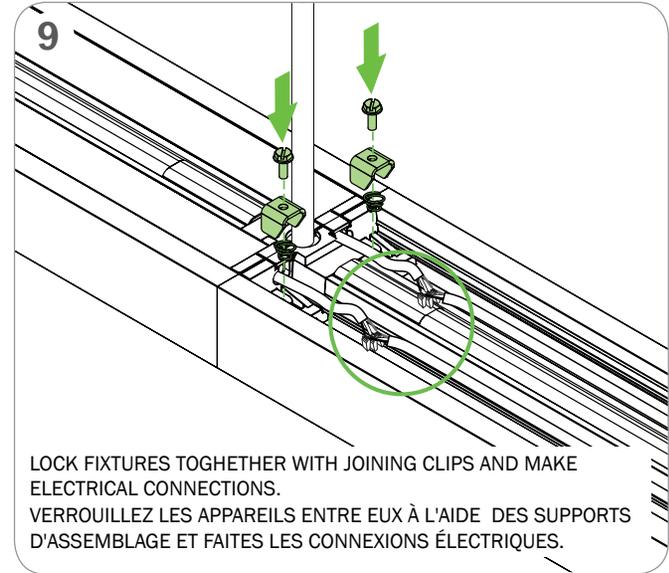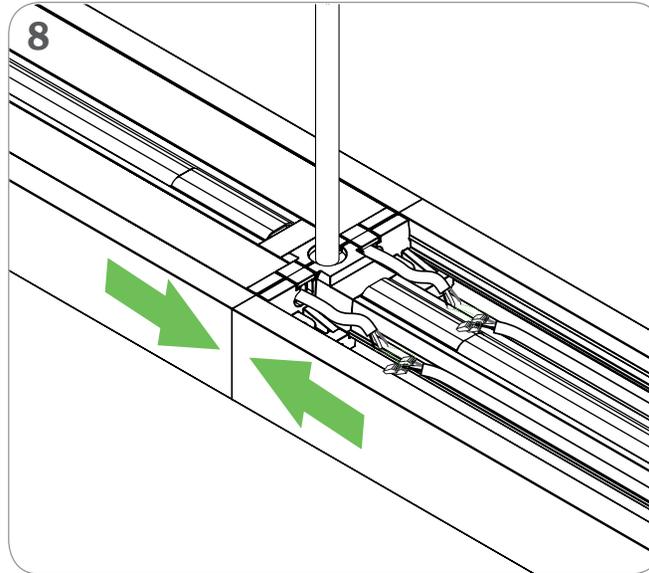


9

LOCK FIXTURES TOGETHER WITH JOINING CLIPS AND MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.
VERROUILLEZ LES APPAREILS ENTRE EUX À L'AIDE DES SUPPORTS D'ASSEMBLAGE ET FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.

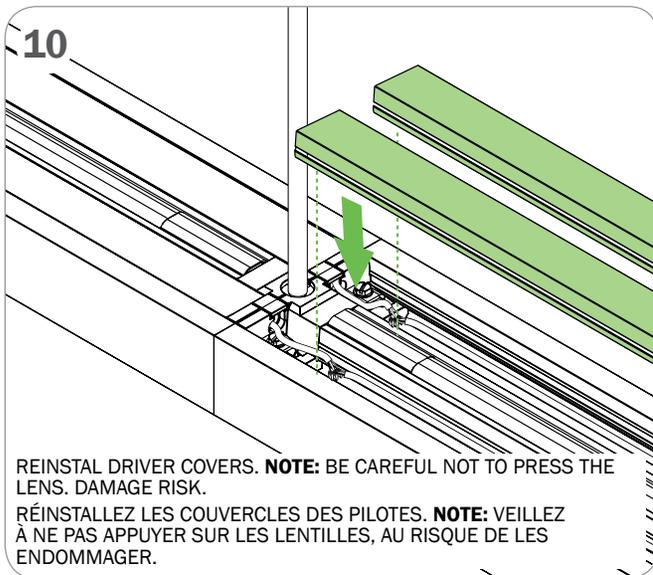

10

REINSTALL DRIVER COVERS. **NOTE:** BE CAREFUL NOT TO PRESS THE LENS. DAMAGE RISK.
REINSTALLEZ LES COUVERCLES DES PILOTES. **NOTE:** VEILLEZ À NE PAS APPUYER SUR LES LENTILLES, AU RISQUE DE LES ENDOMMAGER.

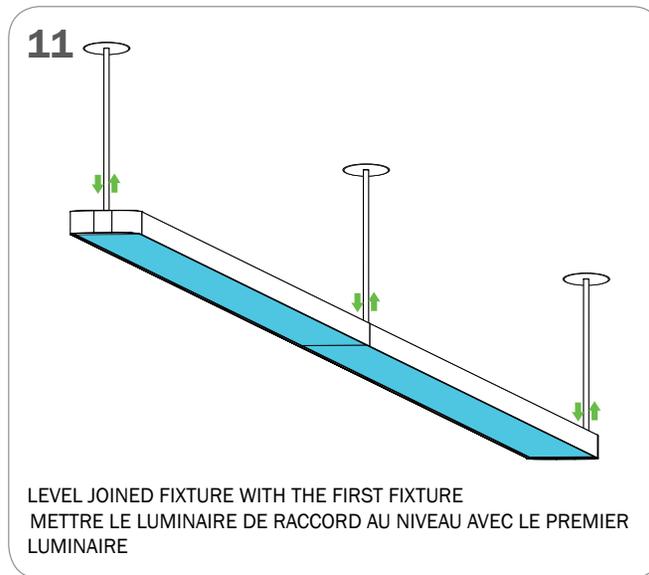

11

LEVEL JOINED FIXTURE WITH THE FIRST FIXTURE
METTRE LE LUMINAIRE DE RACCORD AU NIVEAU AVEC LE PREMIER LUMINAIRE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SLT.PENDANT.STEM.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

2 / 02 / 2024



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**