

Beam 3 Beam 4 Beam 6 Beam 8 3 Beam 8 4 Beam 8 6


LED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR PROFILÉ EN T DEL


WARNING: EACH AXIS LIGHTING FIXTURE PASSED A QUALITY TEST. IF ANY LED BOARD ARE NOT WORKING PROPERLY PLEASE TURN FIXTURE OFF IMMEDIATELY AND CONTACT AXIS TECHNICAL SUPPORT AT 1-800-263-2947 FOR IMMEDIATE ASSISTANCE.


AVERTISSEMENT: CHAQUE LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE AXIS SUBIT UN TEST DE QUALITÉ. SI UNE CARTE DEL NE FONCTIONNE PAS ADÉQUATEMENT, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT ÉTEINDRE LE LUMINAIRE ET POUR UNE ASSISTANCE IMMÉDIATE CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE D'AXIS AU 1-800-263-2497.

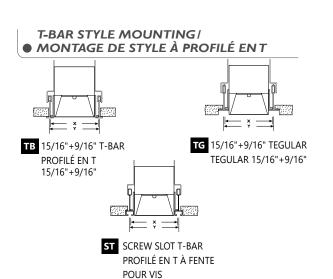


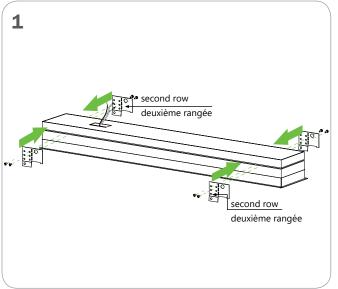

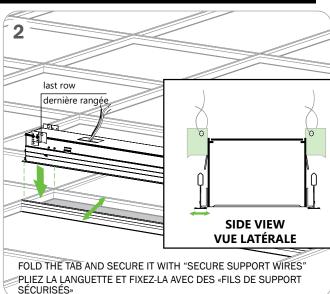

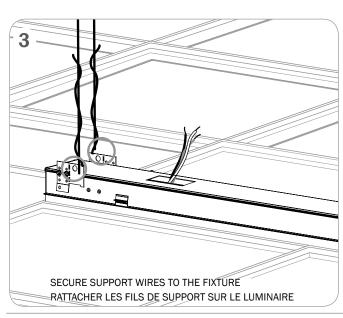

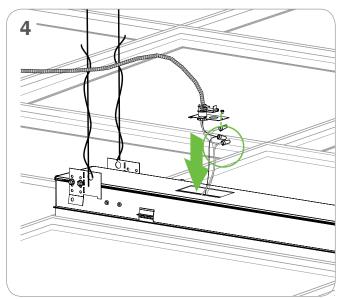

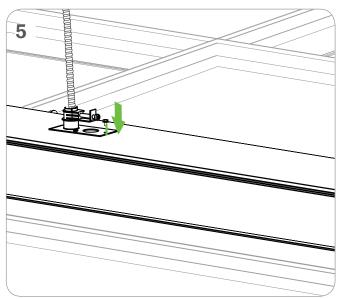

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRIQUE NAULIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.





Beam 3 Beam 4 Beam 6 Beam 8 3 Beam 8 4 Beam 8 6


LED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR PROFILÉ EN T DEL

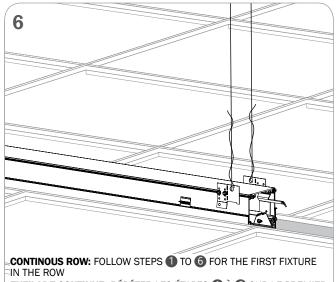

ENFILADE CONTINUE: RÉPÉTER LES ÉTAPES ① À ⑥ SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE.

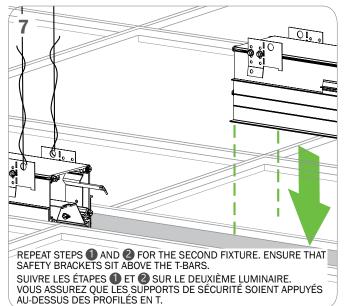

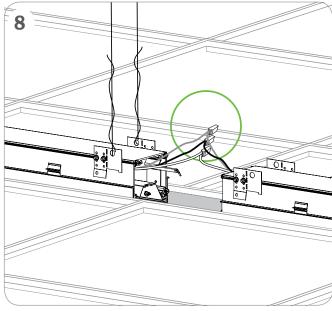

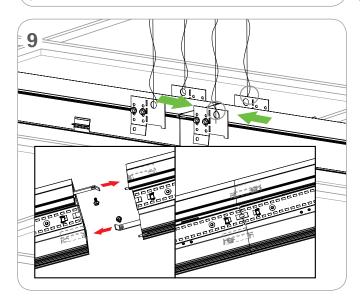

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRIQUE QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

