

# PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION


**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

## SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE

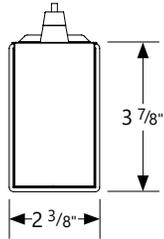

1

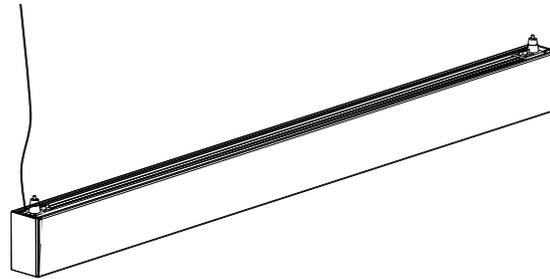

ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.  
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE

2


SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.

Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


3

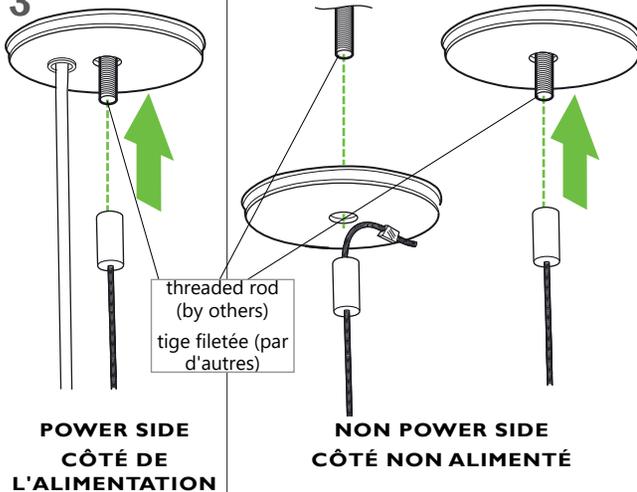

4

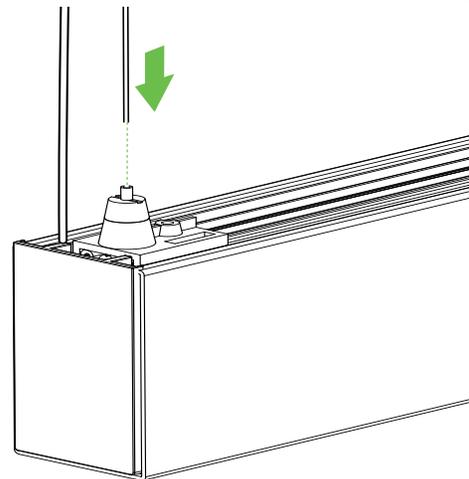

5

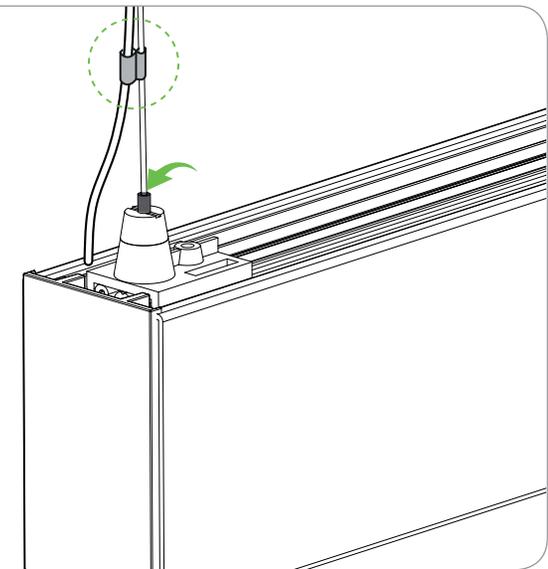

**6**

LEVEL FIXTURE  
**BE CAREFULL TO HOLD THE FIXTURE WHILE LEVELING.**  
 METTRE LE LUMINAIRE À NIVEAU  
**FAIRE ATTENTION À TENIR LE LUMINAIRE PENDANT LA MISE NIVEAU**

**7**

**FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: REMOVE ALL LENSES. WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 6 TO 5.**  
**POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: ENLEVER TOUTES LES LENTILLES. AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 6 À 5**

**8**

JOINING SYSTEM  
 SYSTÈME DE RACCORD

**9**

**10**

REINSTALL LENS  
 RÉINSTALLER LA LENTILLE