
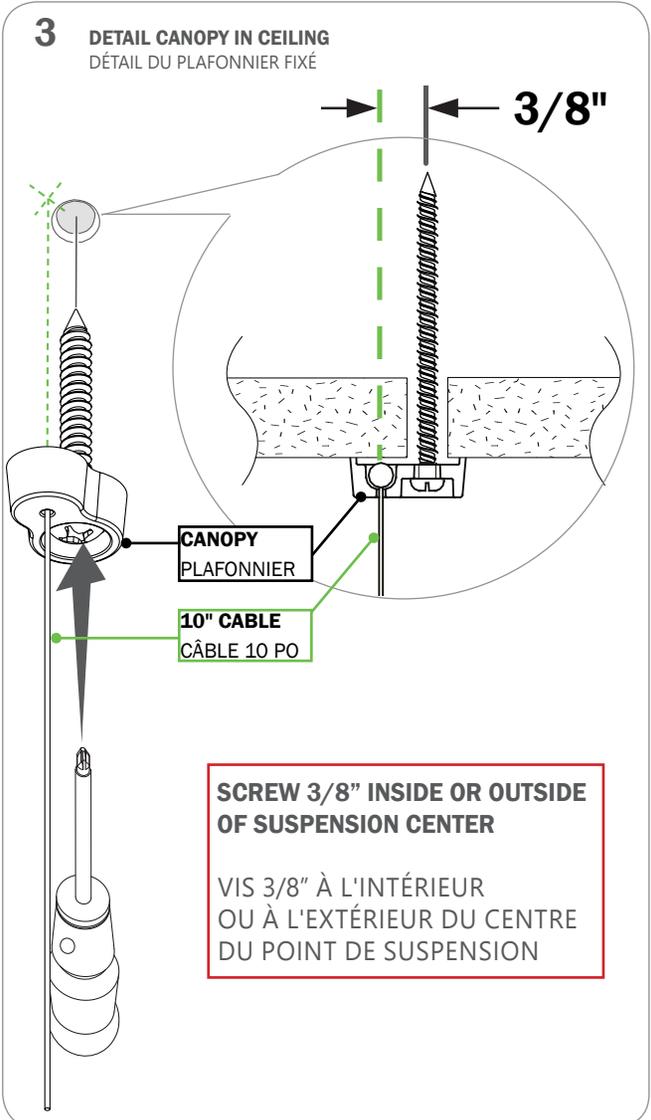
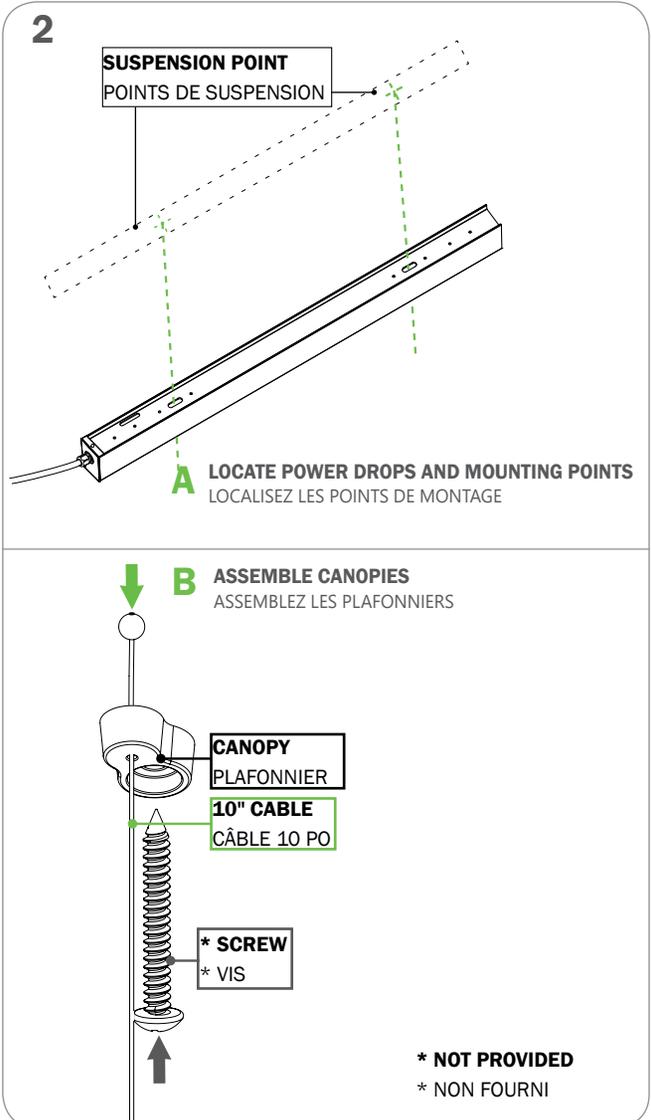


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

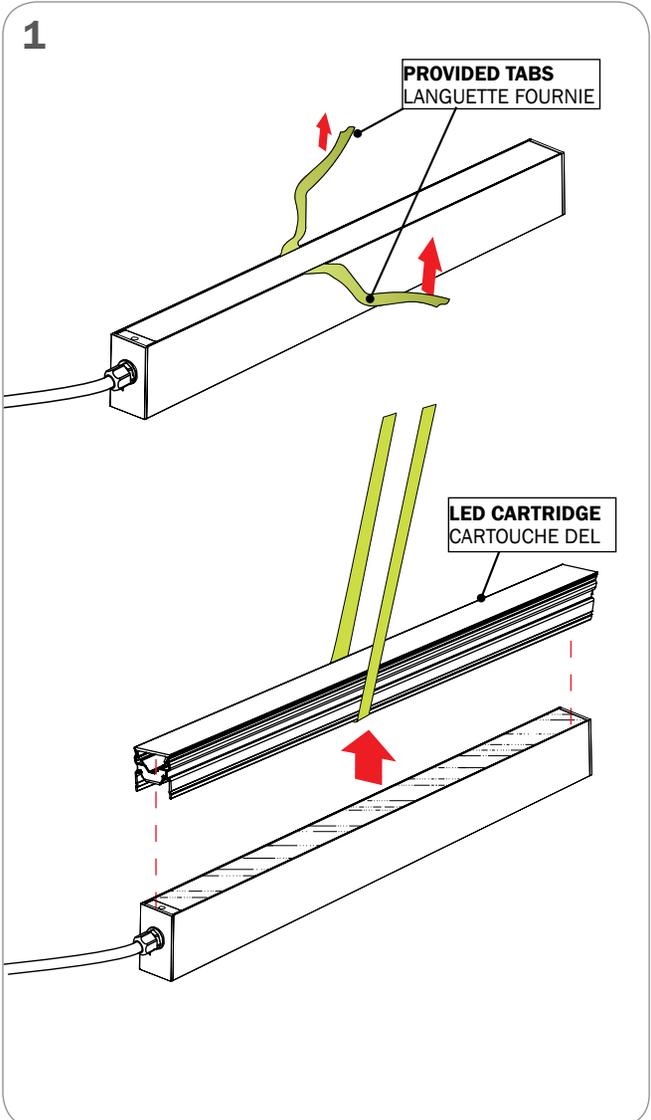

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

4

A HANG FIXTURE
SUSPENEZ LE LUMINAIRE

B CINCH UP UNTIL FIXTURE IS 2" AWAY FROM CEILING
SANGLEZ VERS LE HAUT EN LAISSANT UNE DISTANCE DE 2" DU PLAFOND

VIEW FROM TOP
VUE À PARTIR DU DESSUS

GRIPLOCK / AGRAFE

5

CONNECT TO POWER
CONNECTEZ À LA SOURCE D'ALIMENTATION

6 TO JOIN MULTIPLE SEGMENTS
POUR JOINDRE PLUSIEURS SEGMENTS

LOOSEN
DÉVISSEZ PARTIELLEMENT

SECTION 1

7

INSERT
INSÉREZ

SECTION 2 **SECTION 1**

8


THIGHTEN
RESSÉREZ

SECTION 2 **SECTION 1**



NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

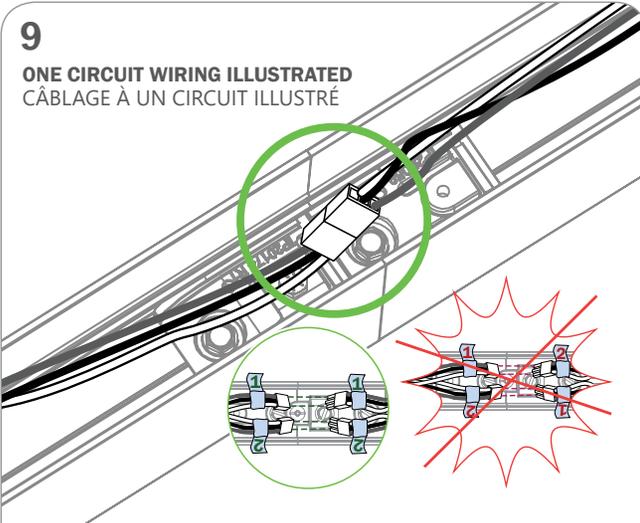


9
ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED
CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN SEGMENTS IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES. DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS.

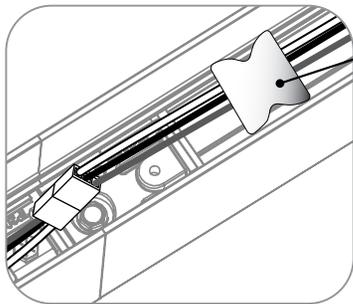


PLASTIC TAB PROVIDED FOR WIRE MANAGEMENT
LANGUETTE DE PLASTIQUE INCLUSE POUR LA GESTION DU FIL

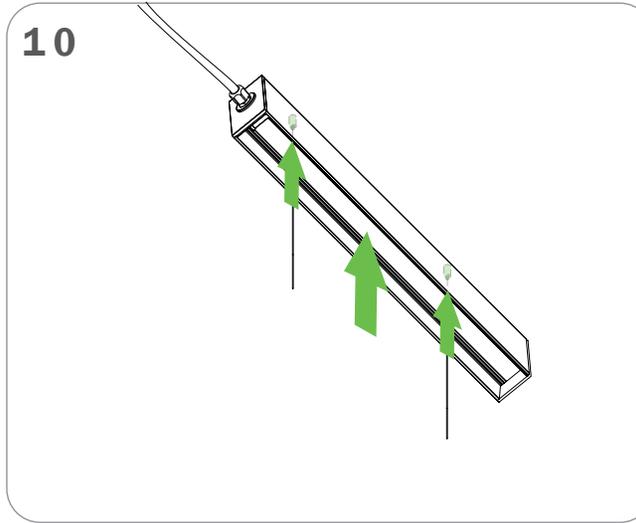

10

CINCH UP TO CEILING.
PUSH GRILLOCKS UP UNTIL FIXTURE IS FLUSH WITH CEILING SURFACE.

SANGLEZ AU PLAFOND.
FAIRE GLISSER LES AGRAFES JUSQU'À CE QUE LE LUMINAIRE SOIT FIXÉ À LA SURFACE DU PLAFOND

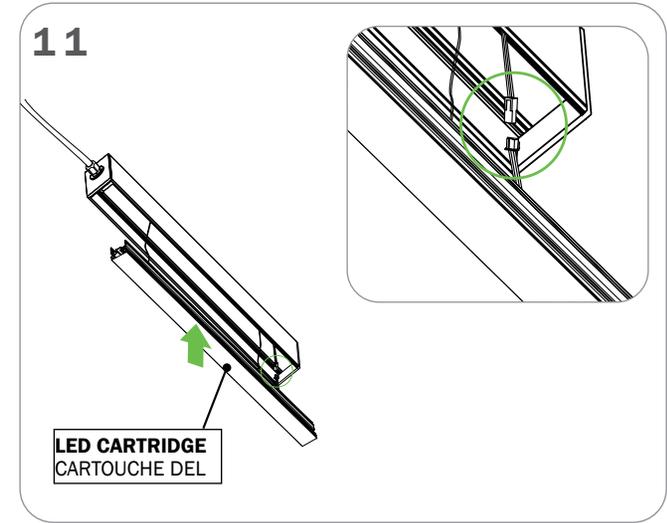

11

LED CARTRIDGE
CARTOUCHE DEL

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

