

# Beam 2 / Beam<sup>®</sup> 2 PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION

**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1


SCAN ME



See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.

Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


2

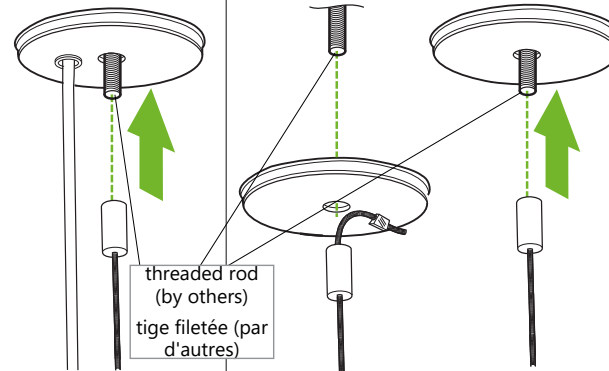

**POWER SIDE  
CÔTÉ DE  
L'ALIMENTATION**


**NON POWER SIDE  
CÔTÉ NON ALIMENTÉ**

3

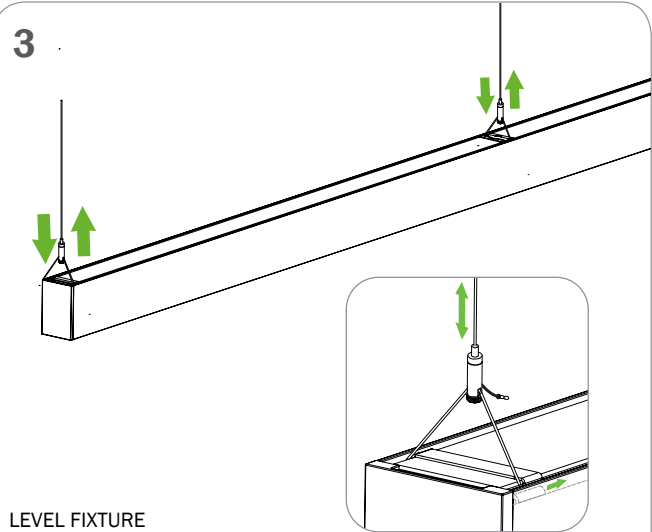


**LEVEL FIXTURE  
METTRE LE LUMINAIRE À NIVEAU**

4

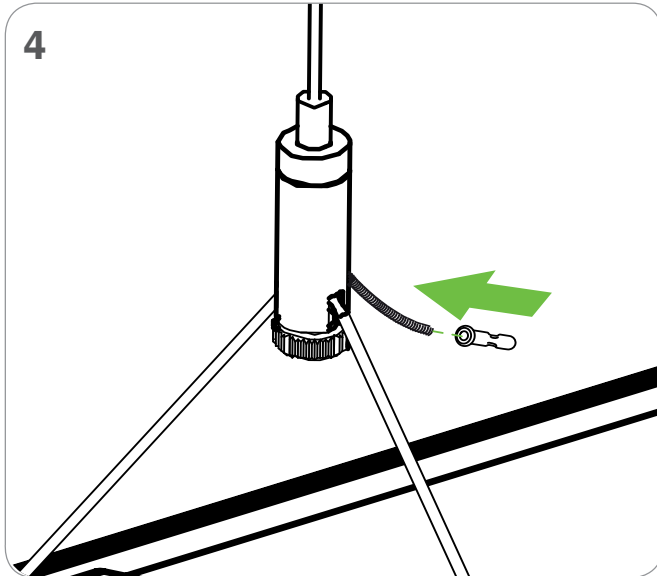

5

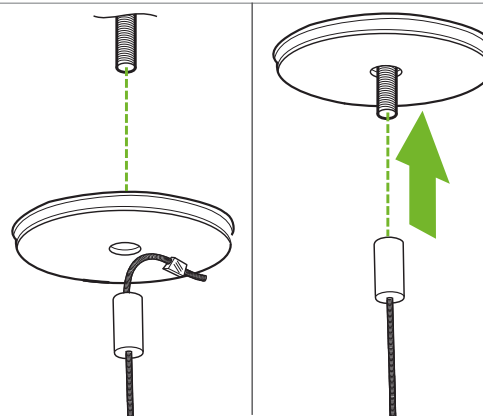

**FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS:** WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 2 AND 4, PLACE CANOPY ON THREADED STUD AND FEED THE AIRCRAFT CABLE FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE.

**POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE:** AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 ET 4, PLACER LE PLAFONNIER SUR LE GOUJON FILETÉ ET ACHÉMINER LE CÂBLE D'AÉRONEF POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272





NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LED-BEAM2.TWINBEAM2.PENDANT.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 21 / 03 / 2023



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

# Beam 2 / Beam<sup>®</sup> 2 PENDANT INSTALLATION INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA SUSPENSION

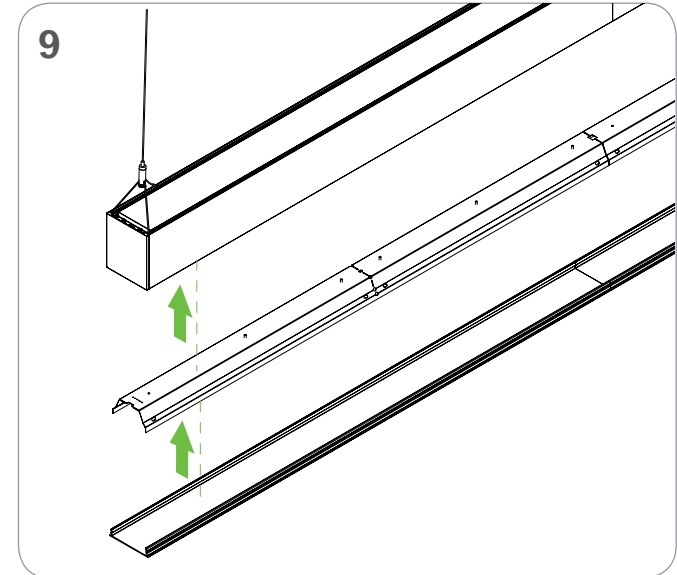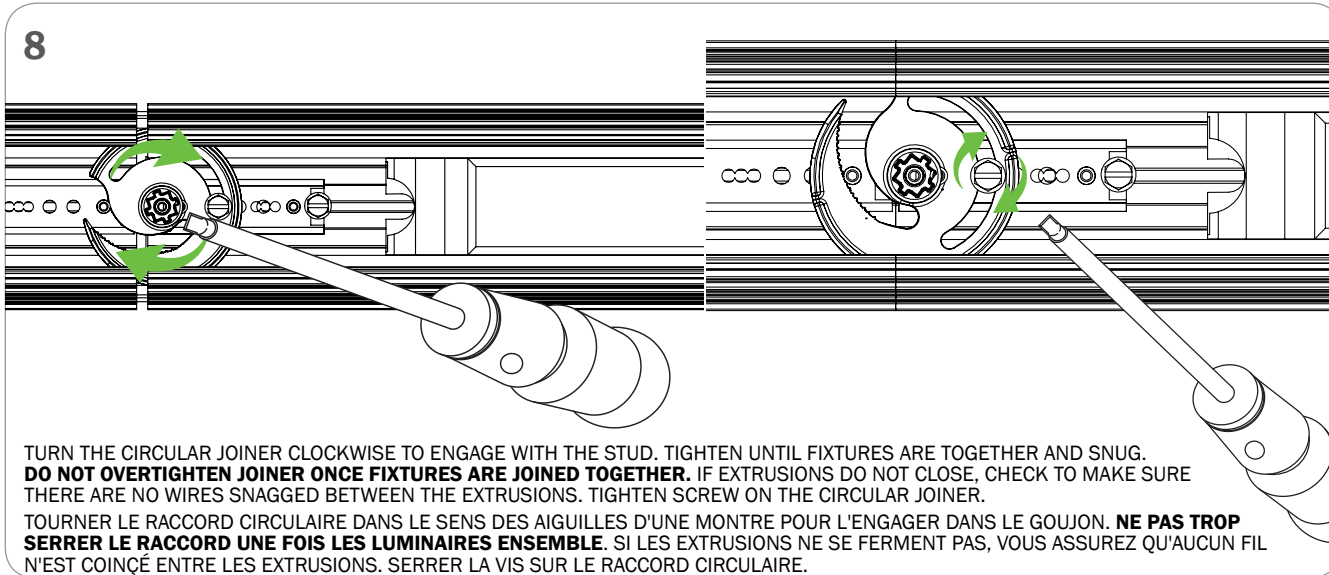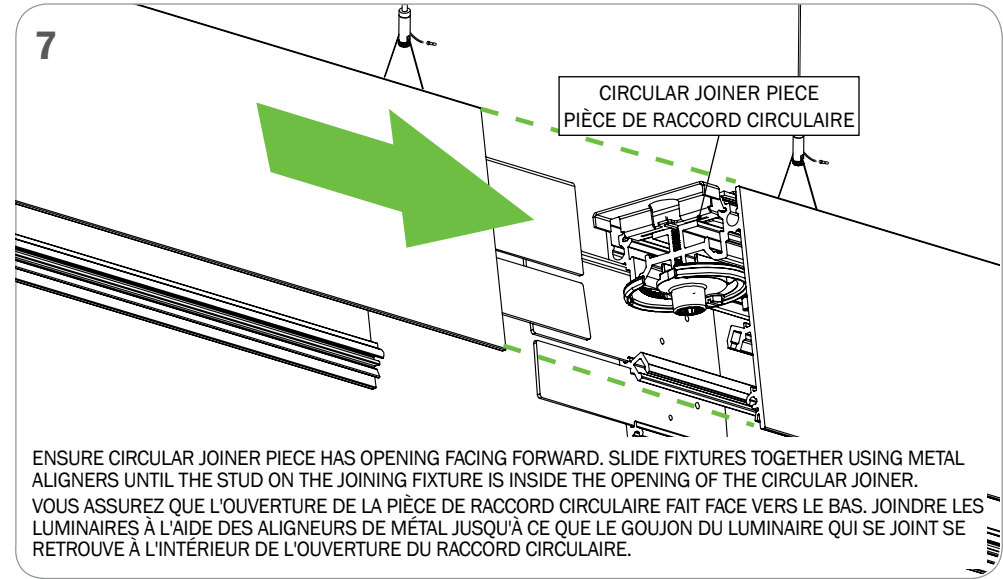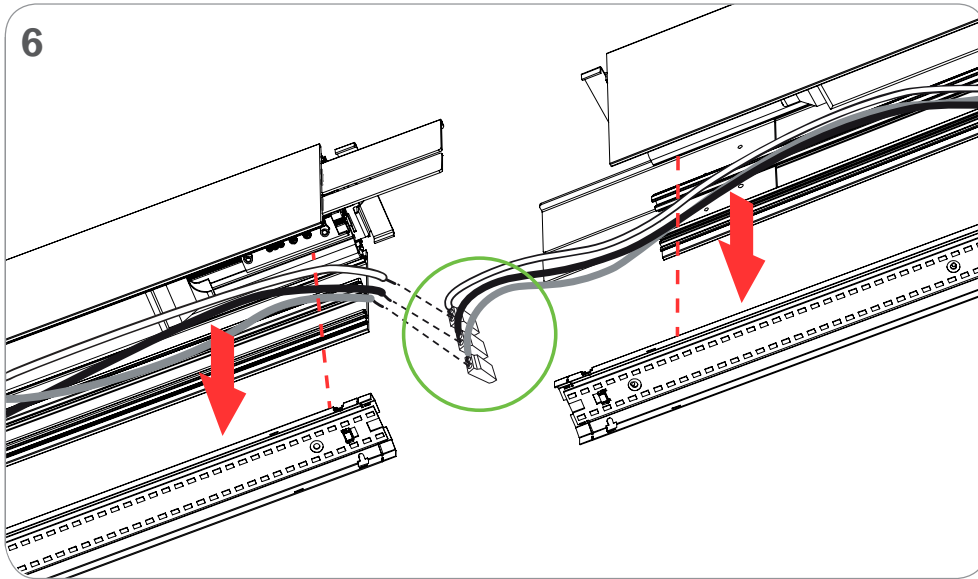

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LED-BEAM2.TWINBEAM2.PENDANT.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001 21 / 03 / 2023



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.