

# Beam 3 / Beam 4 Beam® 3 / Beam® 4

## PENDANT STEM INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR SUSPENSION PAR TIGE

**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

**Avvertimento:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1


SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.

Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

2

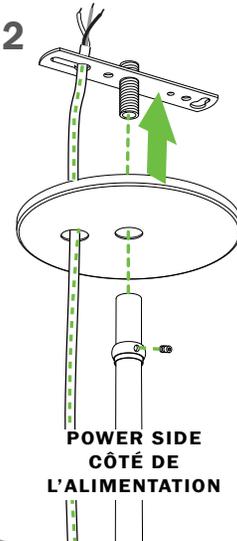


**POWER SIDE  
CÔTÉ DE  
L'ALIMENTATION**


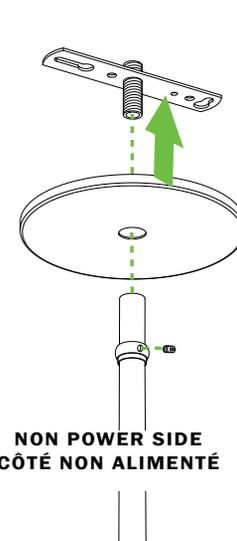


**NON POWER SIDE  
CÔTÉ NON ALIMENTÉ**

3

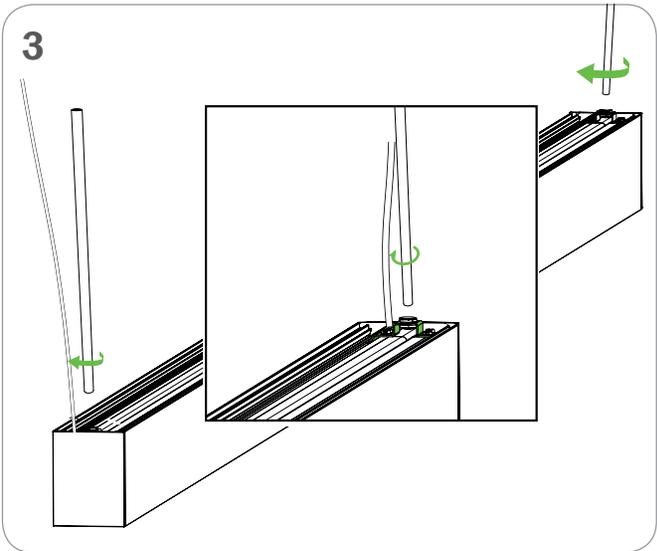

4

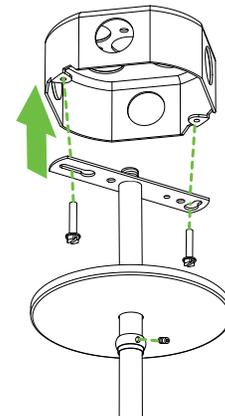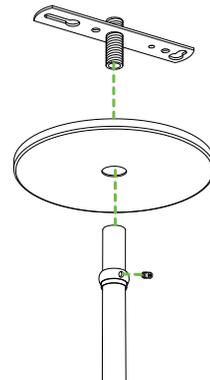

**FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS:** WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 2 AND 3

**POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE:** AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 ET 3

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED-TWINBEAM3-4.STEM.PENDANT.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001 21 / 03 / 2023




**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

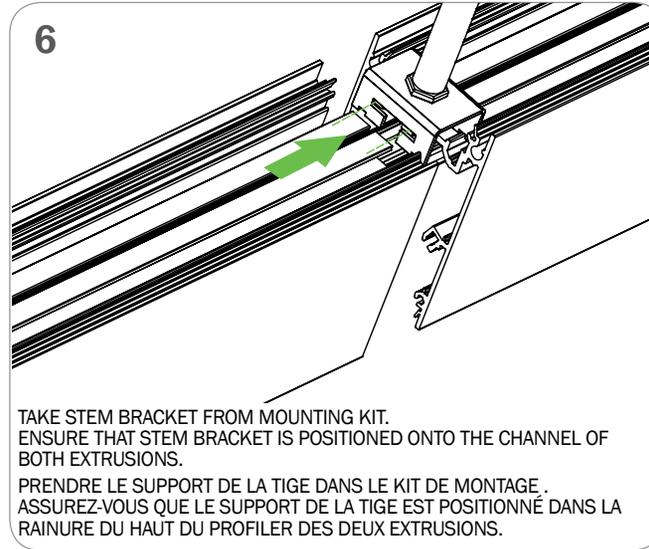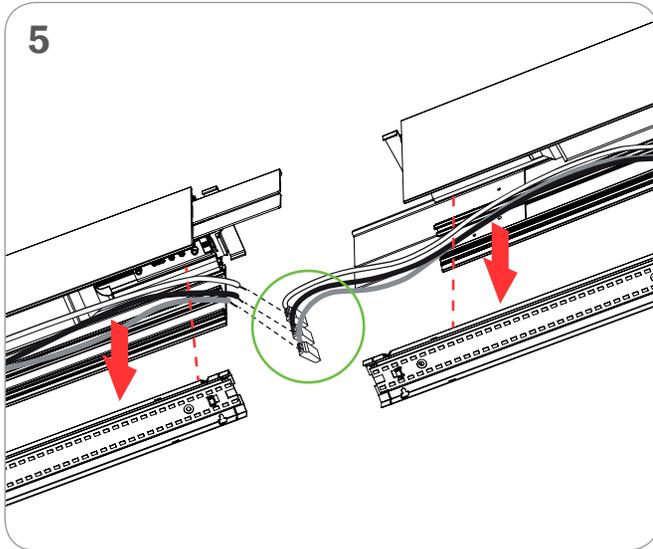


TAKE STEM BRACKET FROM MOUNTING KIT.  
ENSURE THAT STEM BRACKET IS POSITIONED ONTO THE CHANNEL OF BOTH EXTRUSIONS.  
PRENDRE LE SUPPORT DE LA TIGE DANS LE KIT DE MONTAGE.  
ASSUREZ-VOUS QUE LE SUPPORT DE LA TIGE EST POSITIONNÉ DANS LA RAINURE DU HAUT DU PROFILER DES DEUX EXTRUSIONS.

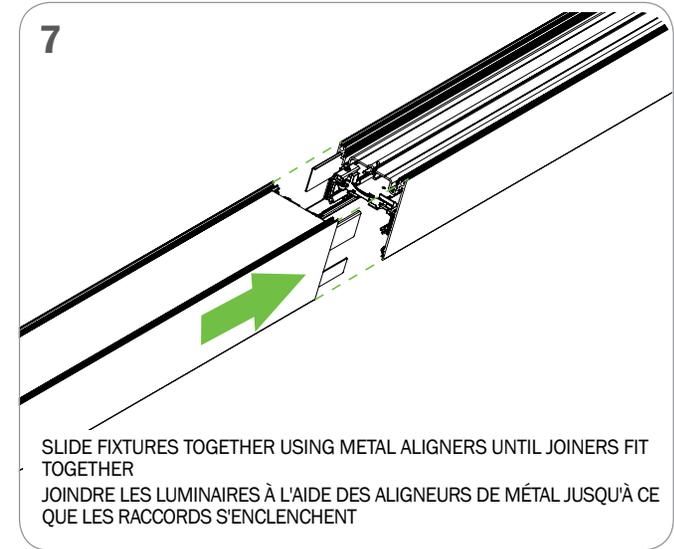

SLIDE FIXTURES TOGETHER USING METAL ALIGNERS UNTIL JOINERS FIT TOGETHER  
JOINDRE LES LUMINAIRES À L'AIDE DES ALIGNEURS DE MÉTAL JUSQU'À CE QUE LES RACCORDS S'ENCLENCHENT

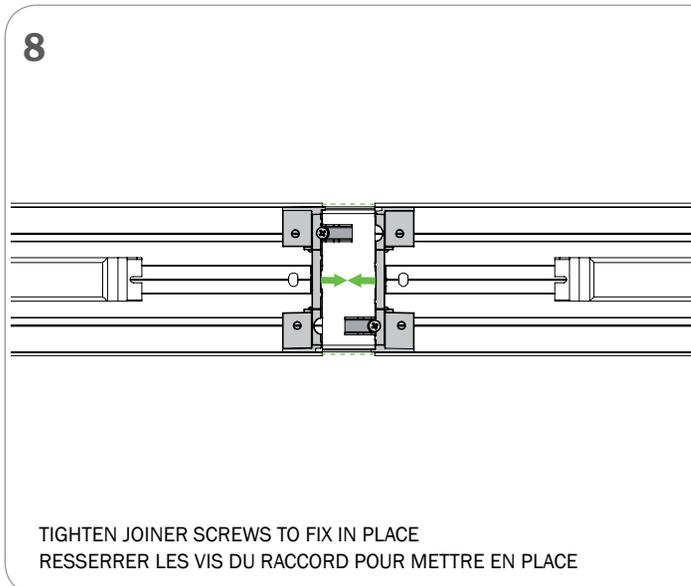

TIGHTEN JOINER SCREWS TO FIX IN PLACE  
RESSERRER LES VIS DU RACCORD POUR METTRE EN PLACE

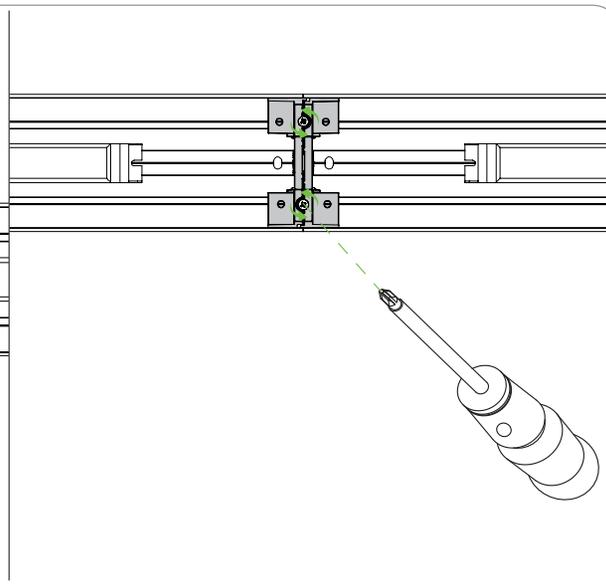

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED-TWINBEAM3-4-STEM.PENDANT.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001 21 / 03 / 2023



**W A R N I N G** : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**A V E R T I S S E M E N T** : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**