



● FIXTURE LENGTHS / LONGUEURS DES LUMINAIRES

WET BEAM	HOLE LENGTH LONGUEUR DU TROU	FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE
4'	51 11/16"	51 1/2"
8'	95 3/4"	95 11/16"

● END VIEW VUE À L'EXTRÉMITÉ

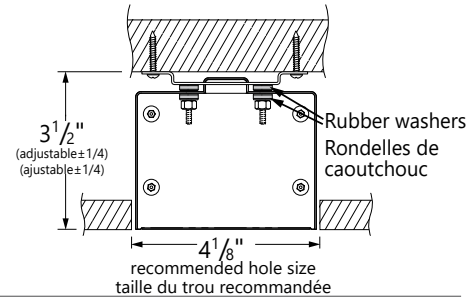


● SIDE VIEW / VUE LATÉRALE

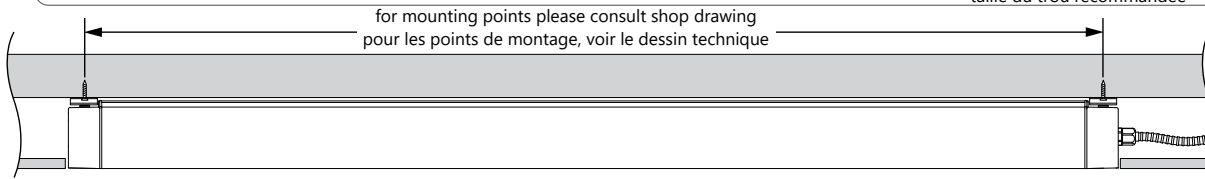


fixture length, see chart above
longueur du luminaire, consulter le tableau ci-dessus

1

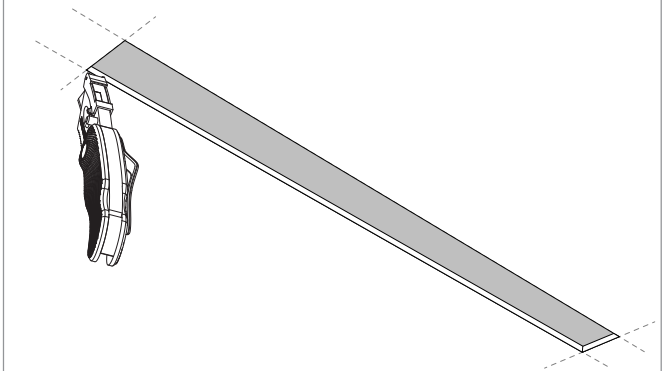


MAKE AN OPENING IN THE DRYWALL ACCORDING TO THE DIAGRAM AND DIMENSIONS CHART ABOVE
DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPÂTRE SELON LE SCHÉMA ET LE TABLEAU DES DIMENSIONS CI-DESSUS


2

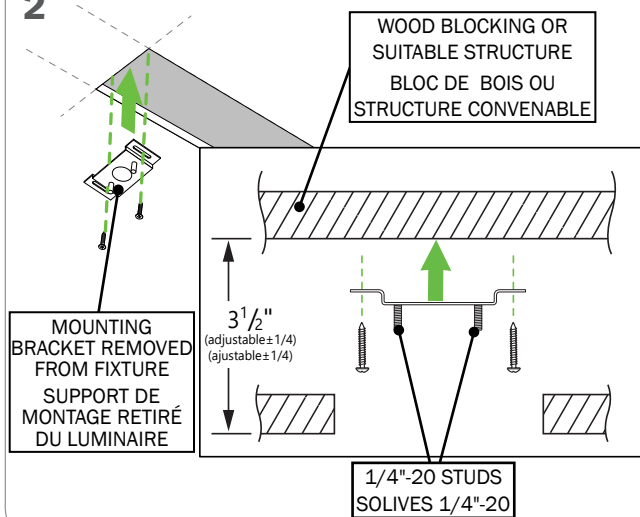


3

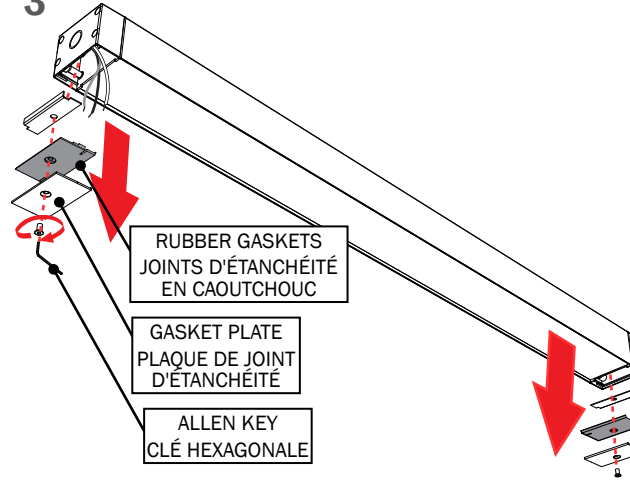


4

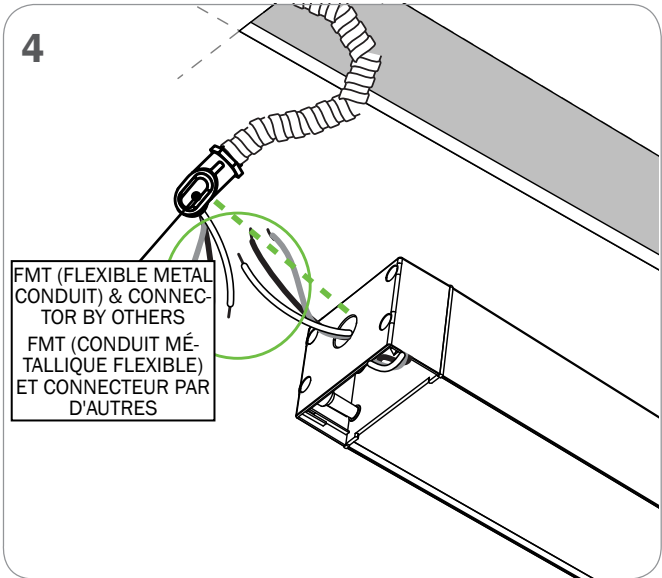


5

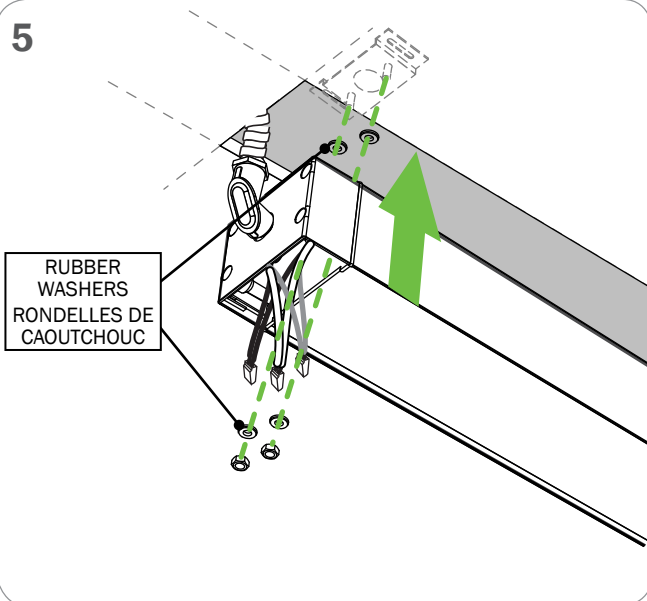


6

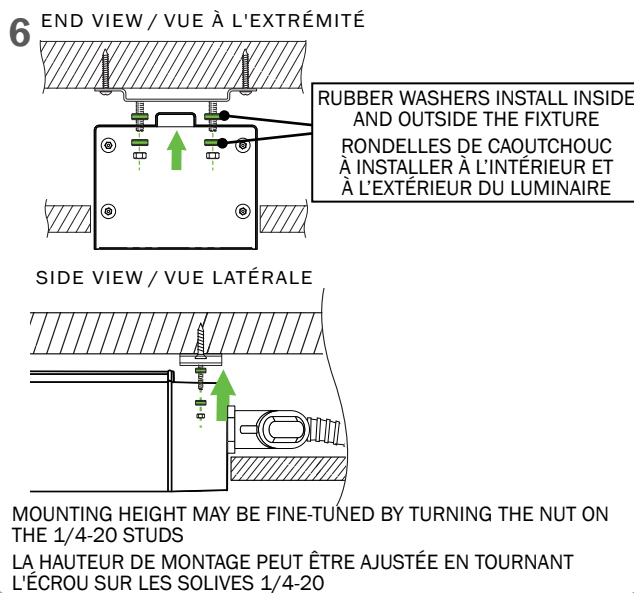


7

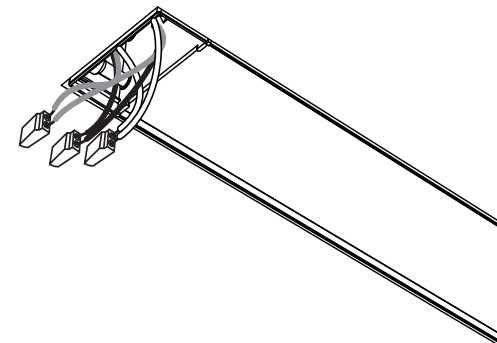


8

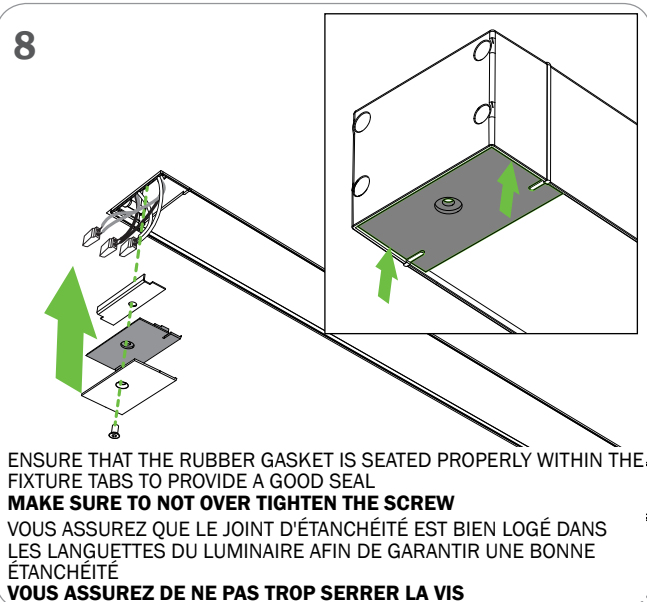


9

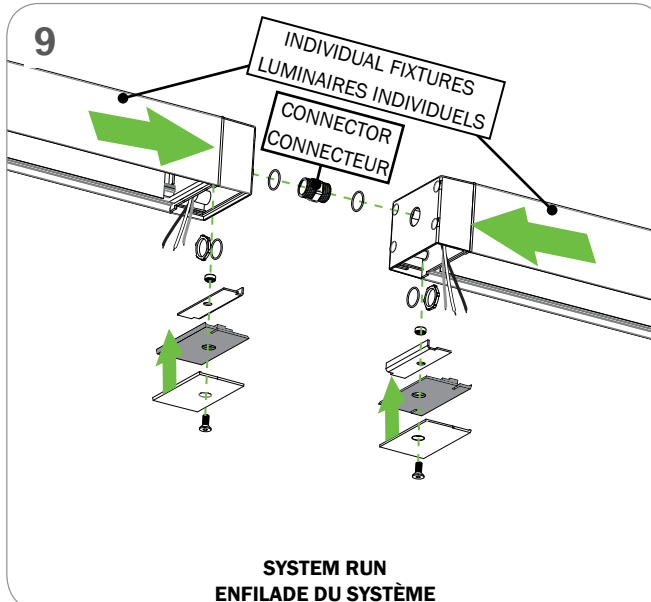


10

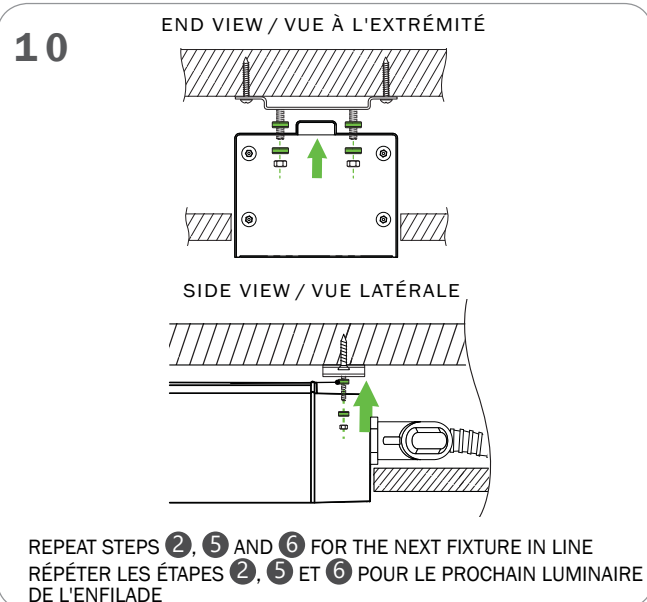

11

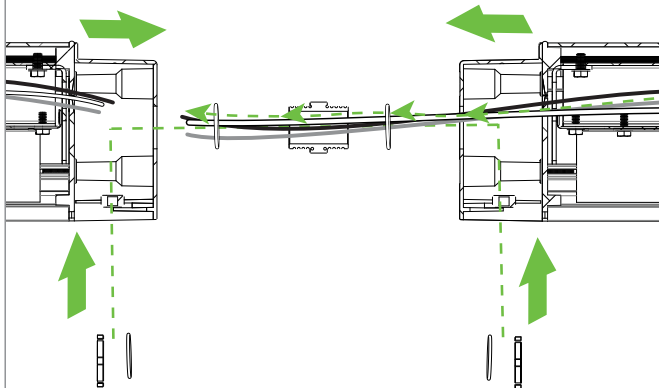


12

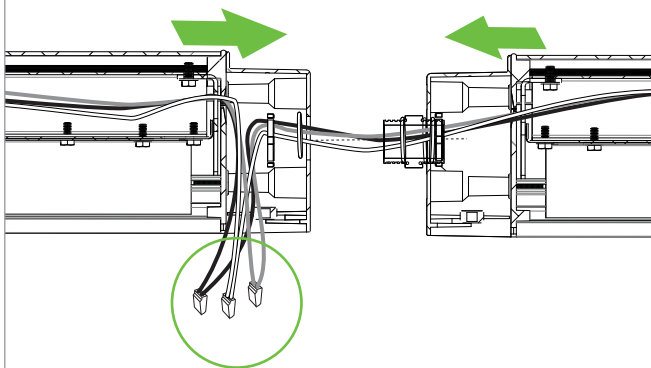

MAKE SURE TO HAVE A GASKET ON EACH SIDE OF THE END CAP
VOUS ASSUREZ D'AVOIR UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR CHAQUE CÔTÉ DE L'EMBOUT

13

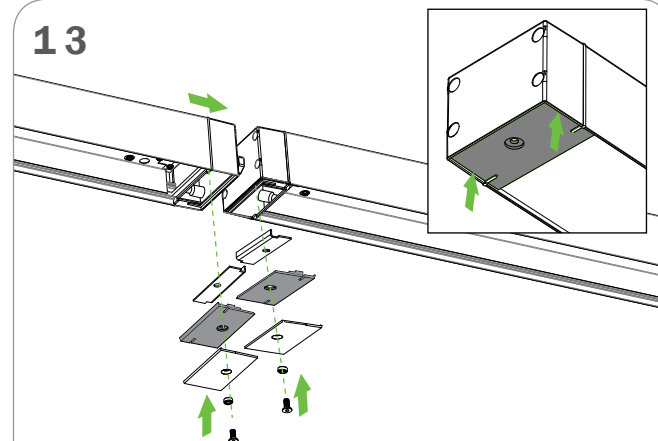


ENSURE THAT THE RUBBER GASKET IS SEATED PROPERLY WITHIN THE FIXTURE TABS TO PROVIDE A GOOD SEAL

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW

VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN LOGÉ DANS LES LANGUETTES DU LUMINAIRE AFIN DE GARANTIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ

VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

14

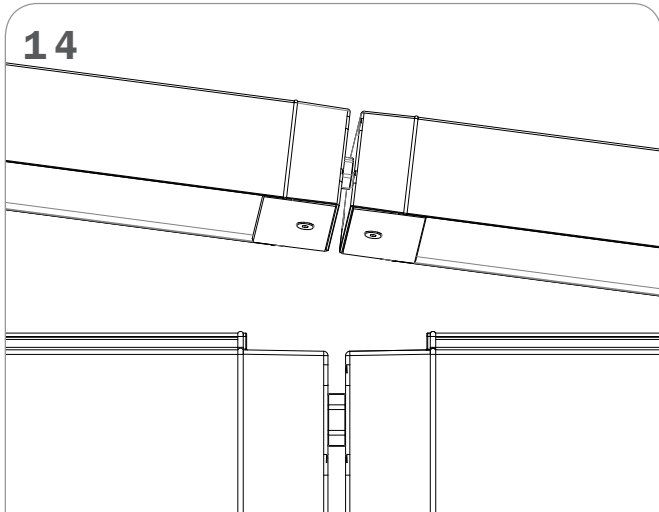

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : WBR.LED.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

13 / 01 / 2022



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**