

Beam 6 Beam® 6

WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE FERMEMENT RATTACHÉES SUR LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


Warning: Each Axis Lighting fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: chaque luminaire d'éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

● ANCHOR POSITIONS / POSITIONS DES ANCRAGES




Refer to shop drawing / Consulter le dessin technique

1

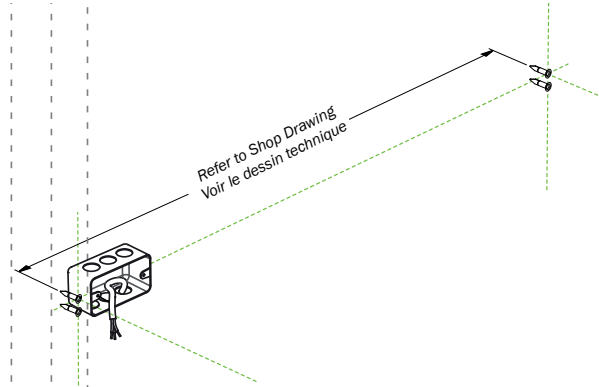


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE


2

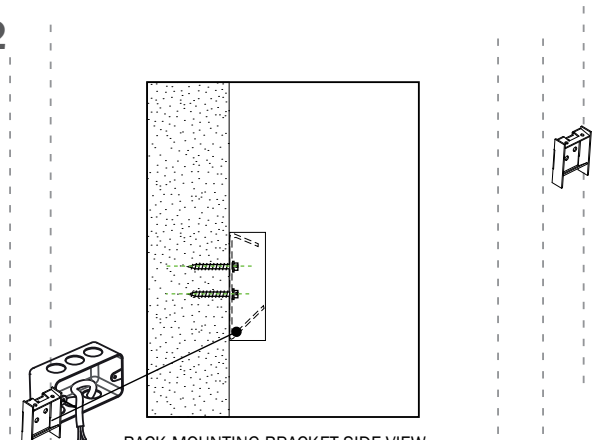

3

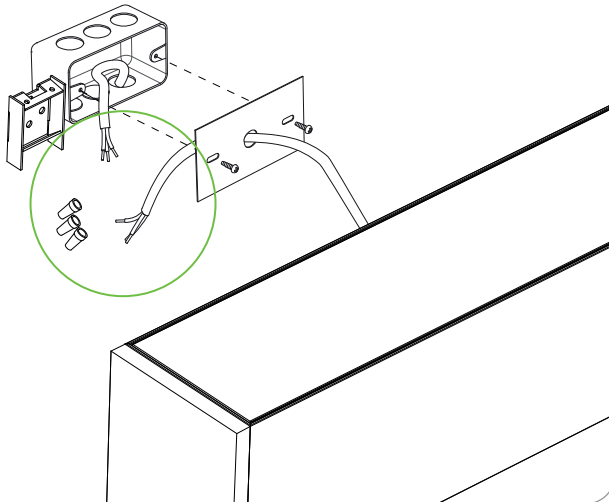


4

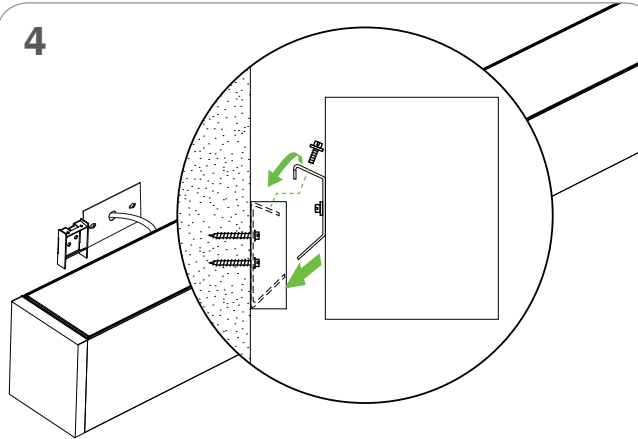

FASTEN THE FIXTURE BRACKET INTO THE WALL BRACKET AND SECURE WITH SUPPLIED WALL BRACKET SCREWS
RATTACHER LE SUPPORT DU LUMINAIRE DANS LE SUPPORT MURAL ET RATTACHER AVEC LES VIS DE SUPPORT MURAL INCLUSES

5

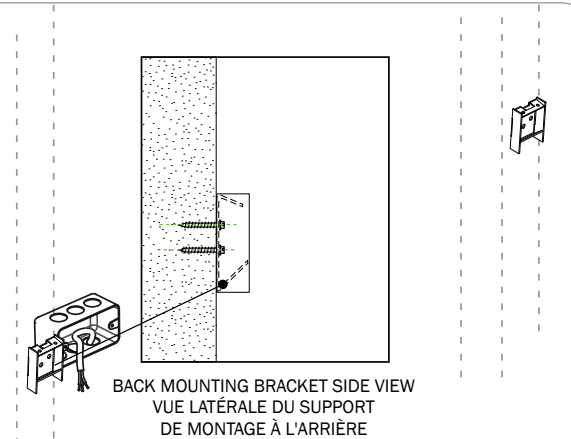

FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS 2 AND 4

POUR LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: AVEC LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 ET 4

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: LED.BEAM4.6.WALL.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

21 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.





Beam 6 Beam® 6

WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE FERMEMENT RATTACHÉES SUR LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Each Axis Lighting fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: chaque luminaire d'éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

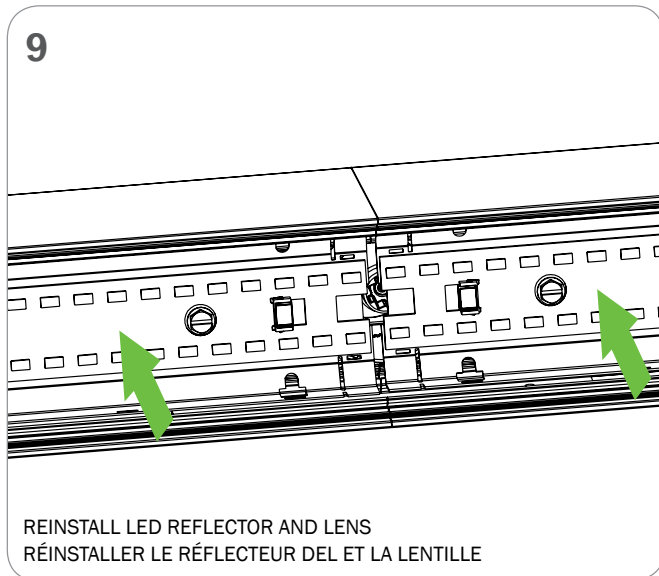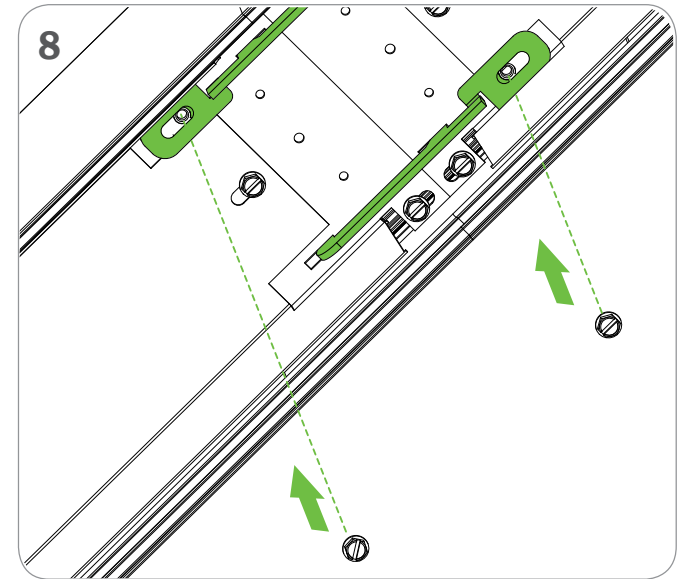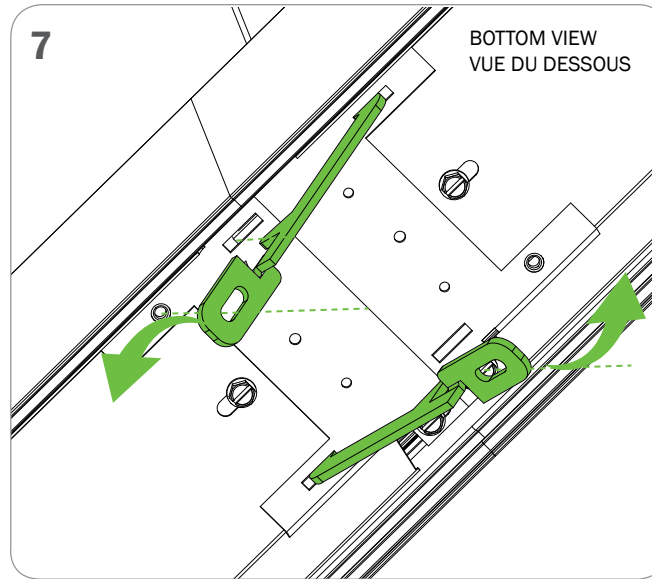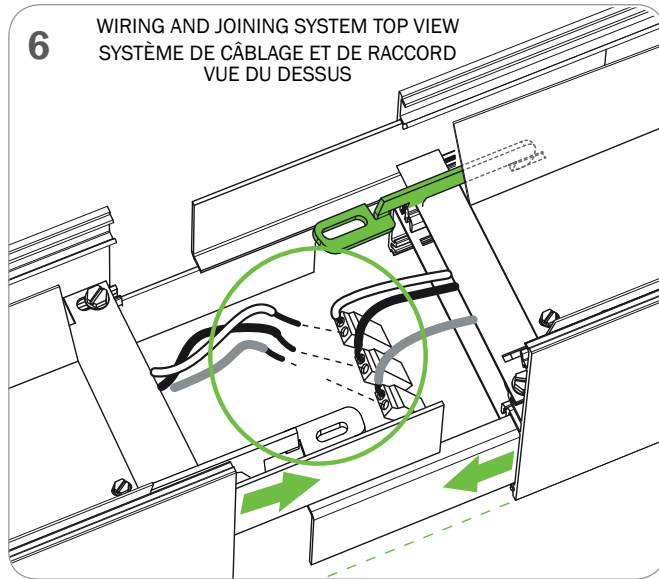

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : LED.BEAM4.6.WALL.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

21 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**