
## **SideStep**<sup>TM/MC</sup>


## **DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS** DIRECTIVES DE REMPLACEMENT **DU PILOTE**

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À UNE STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

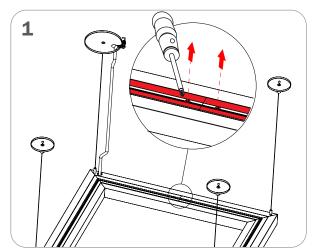


TAKE OFF COVER RETIRER LA COUVERTURE

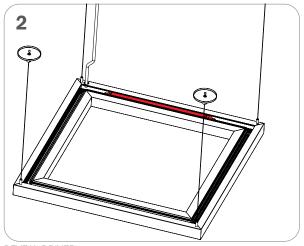


REVEAL DRIVER **VOIR LE PILOTE** 

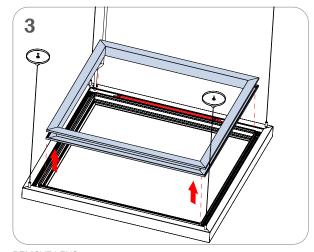


REMOVE LENS RETIRER LA LENTILLE

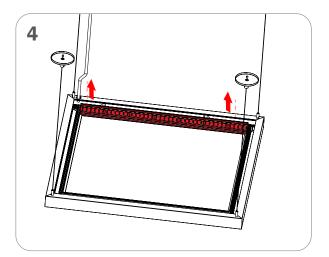

REMOVE LED MODULE RETIRER LE MODULE DEL

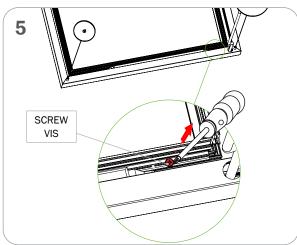

DRIVER CAN BE REPLACED LE PILOTE PEUT ÊTRE REMPLACÉ

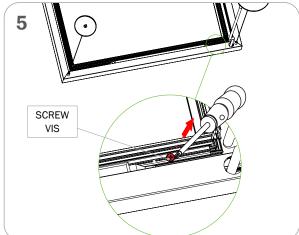

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK, FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis,



