

Beam 2 Beam 3 Beam 4 Beam 6 Beam 8 2 Beam 8 3 Beam 8 4 Beam 8 6


DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DU PILOTE


NOTE: LED CARTRIDGES, MOLEX CONNECTOR AND OPTICS ARE FRAGILE COMPONENTS. PLEASE MANIPULATE WITH CARE. BEFORE ATTEMPTING TO REPLACE THE DRIVER, ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: LES CARTES DEL, LE CONNECTEUR MOLEX ET OPTIQUES SONT DES COMPOSANTES FRAGILES. MANIPULER AVEC SOIN. AVANT DE VÉRIFIER OU DE REMPLACER LE PILOTE, VOUS ASSUREZ DE COUPER L'ALIMENTATION AU CIRCUIT DU LUMINAIRE.

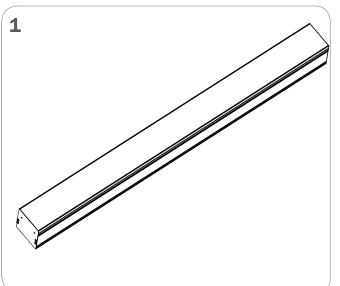


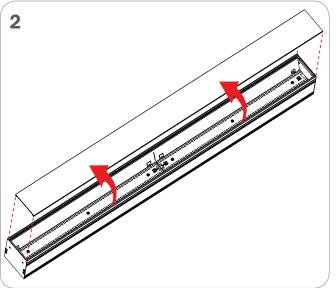

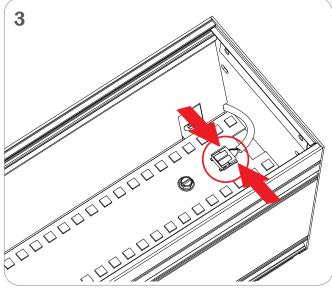

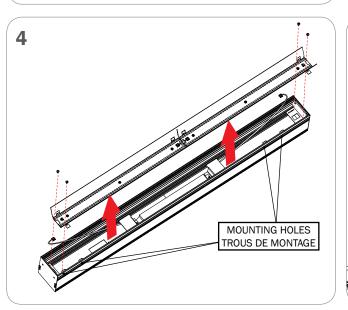

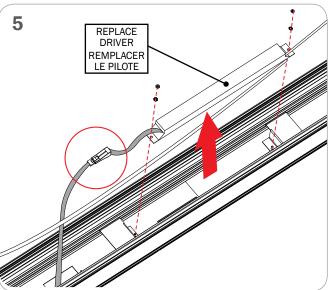

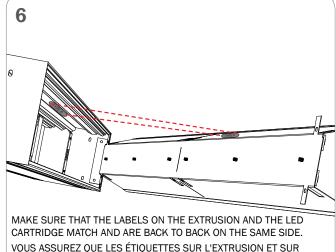

LA CARTOUCHE DEL SONT IDENTIQUES ET SE RETROUVENT DOS

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

À DOS SUR LE MÊME CÔTÉ.


La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.







Beam 2 Beam 3 Beam 4 Beam 6 Beam®2 Beam®3 Beam®4 Beam®6

DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS **DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DU PILOTE**

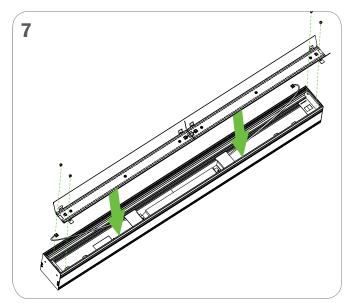

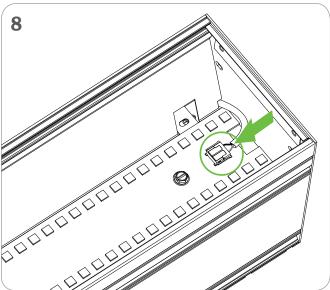

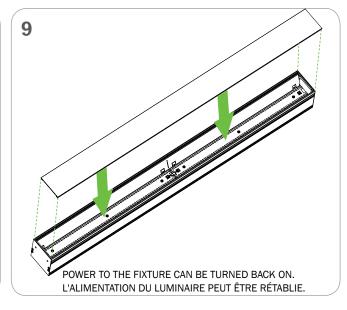

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



W A R N I N G: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES, RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK, FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

