


DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DE PILOTE


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.


1 FOR FLUSH LENS ONLY / POUR LENTILLE AFFLEURANTE SEULEMENT

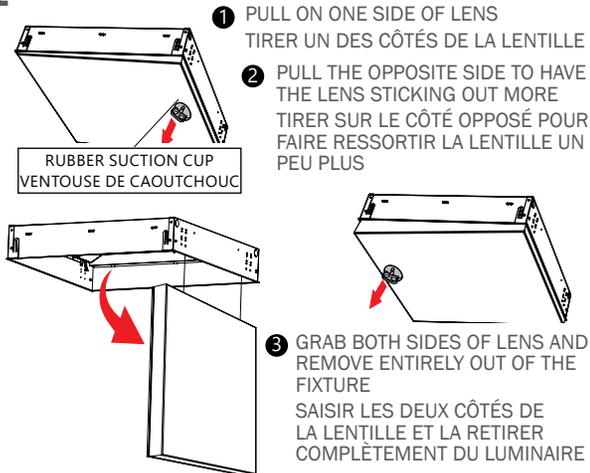

2

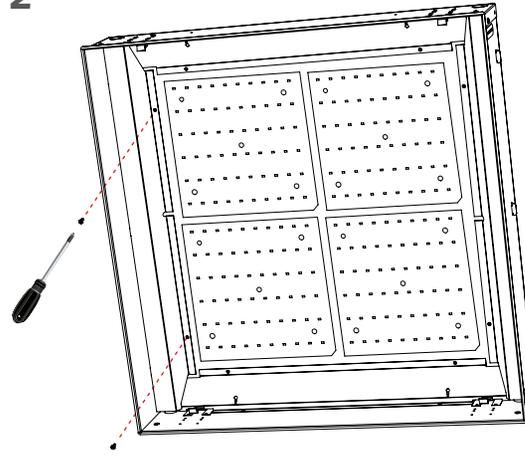


3

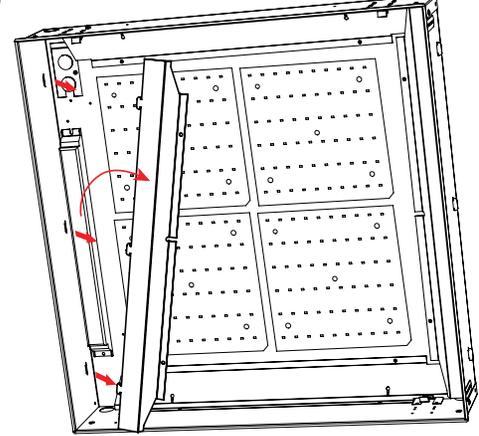

FOR ALL OTHER DROP HEIGHTS, PULL EVENLY ON BOTH SIDES UNTIL LENS IS FREE

POUR TOUTES LES AUTRES HAUTEURS TIRER ÉGALEMENT SUR LES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SE DÉGAGE


4

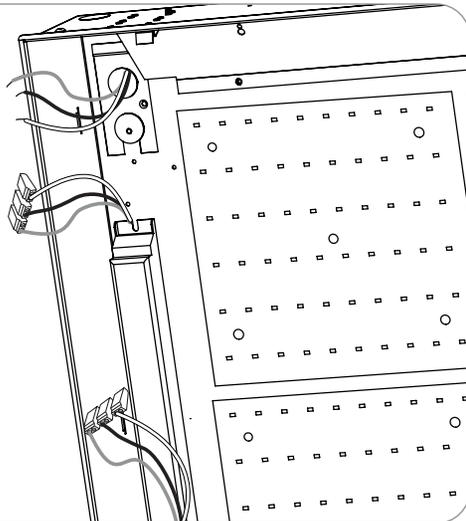

REPLACE THE DRIVER AND MAKE CONNECTION WITH WIRE NUTS

REPLACER LE PILOTE ET EFFECTUER LES CONNEXIONS À L'AIDE DES CAPUCHONS DE CONNEXION

5

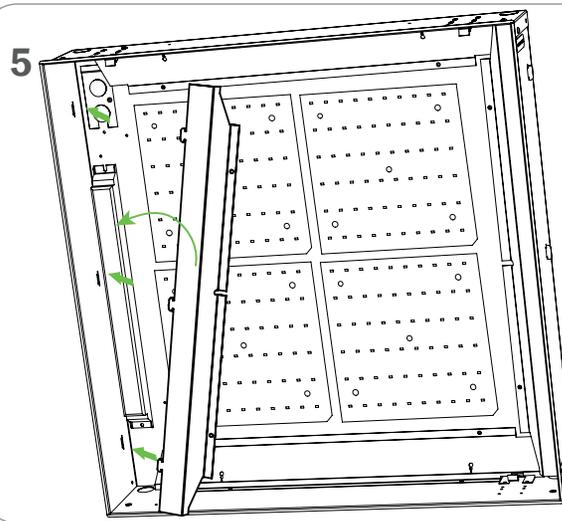

6

