

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE RATTACHÉES SOLIDEMENT DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


● FIXTURE LENGTHS / LONGUEURS DU LUMINAIRE

WET BEAM DI	FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE
4 FEET / 4 PI	50 1/4"
8 FEET / 8 PI	100 1/4"
12 FEET / 12 PI	150 1/4"


* for longer fixture lengths please consult shop drawings.

* pour des longueurs de luminaires plus longues veuillez consulter les dessins techniques.


● DIMENSIONS

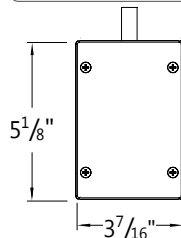

● DETAIL VIEW / APERÇU DÉTAILLÉ

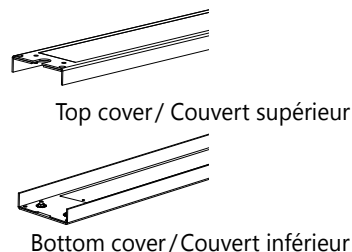


● SIDE VIEW / VUE LATÉRALE

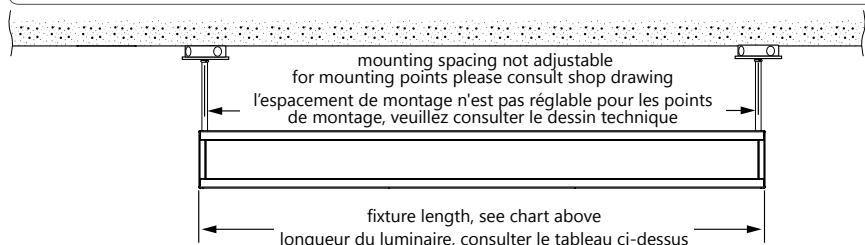


1

3/8" THREADED
STUD
GOIJON 3/8"
FILETÉ

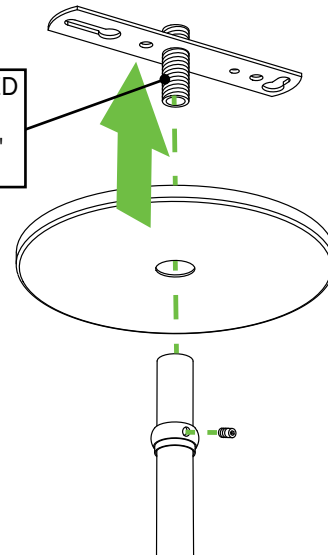


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE

2

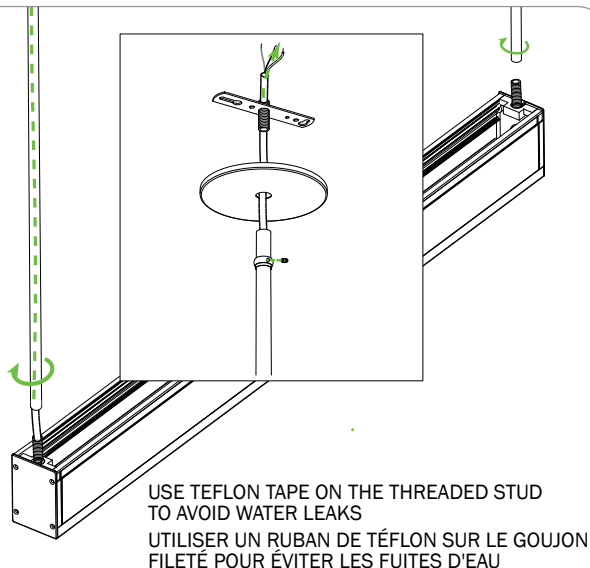


3

POWER SIDE / CÔTÉ DE L'ALIMENTATION

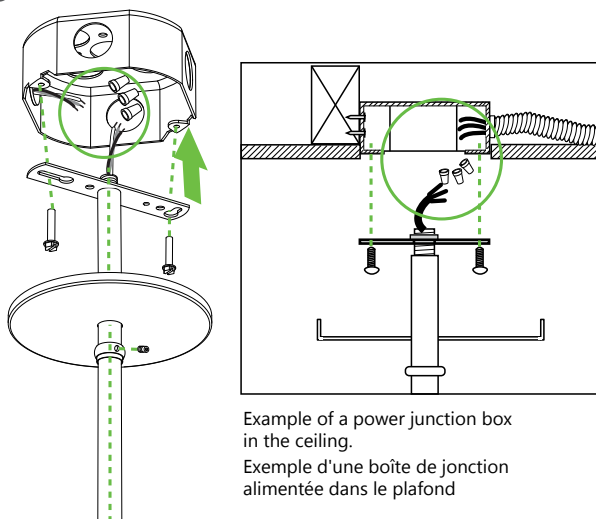


4

CONTROL SIDE / CÔTÉ CONTRÔLE

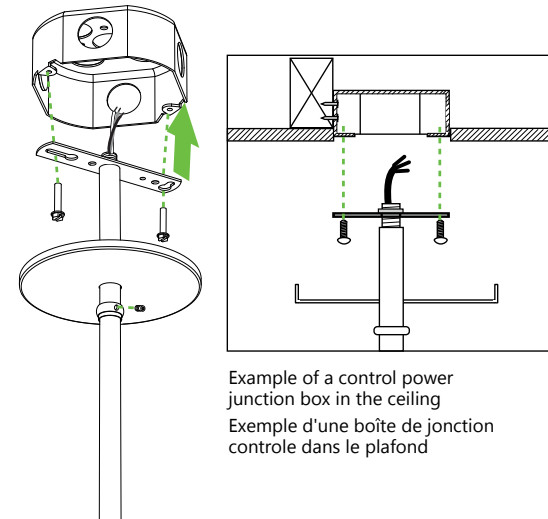


4

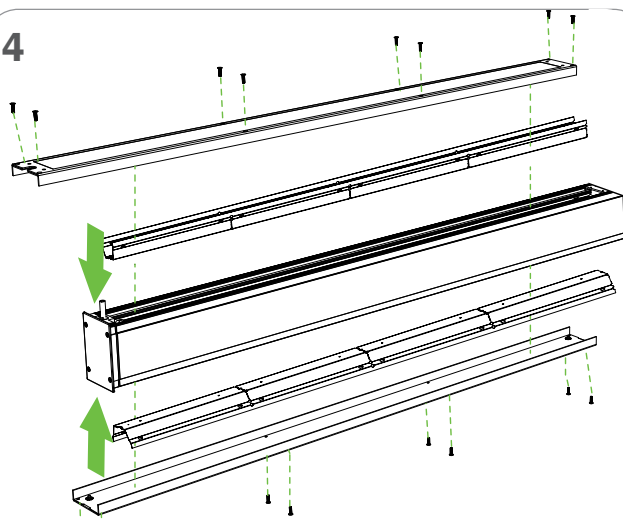

NOTE: BEFORE REPLACING THE TOP COVER BE SURE THAT THE GASKET IS WELL IN PLACE ON THE EXTRUSION

NOTE : AVANT DE REPLACER LE COUVERT SUPÉRIEUR VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN EN PLACE SUR L'EXTRUSION


5

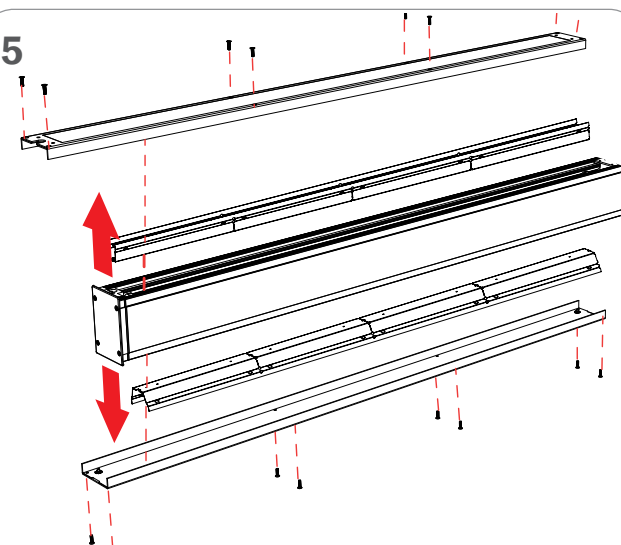

CONTINUOUS ROW: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE PREPARE THE NEXT FIXTURE


ENFILADE CONTINUE: UNE FOIS LE PREMIER LUMINAIRE EN PLACE PRÉPARER LE PROCHAIN LUMINAIRE

6

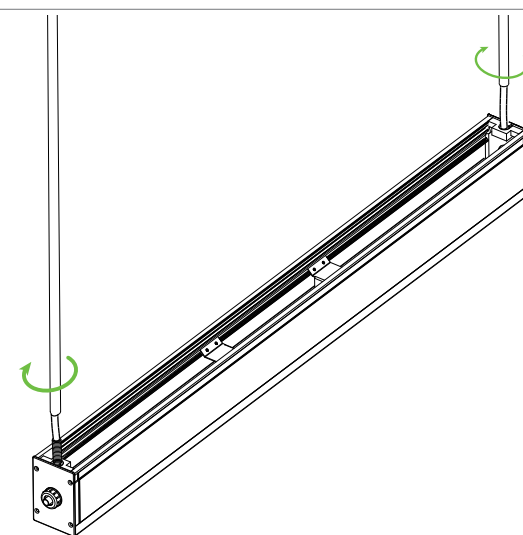


USE TEFLON TAPE ON THE THREADED STUD TO AVOID WATER LEAKS
UTILISER UN RUBAN DE TÉFLON SUR LE GOUJON FILETÉ POUR ÉVITER LES FUITES D'EAU

7

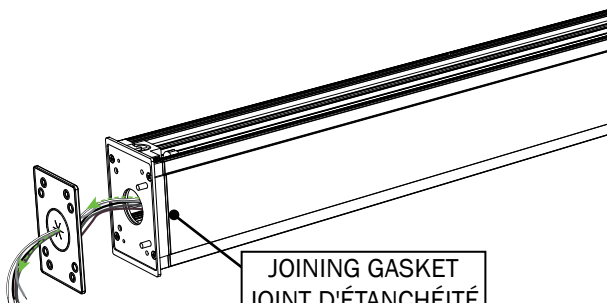


JOINING GASKET
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
DE RACCORD

8

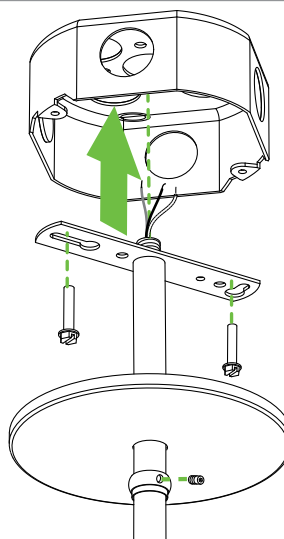


9

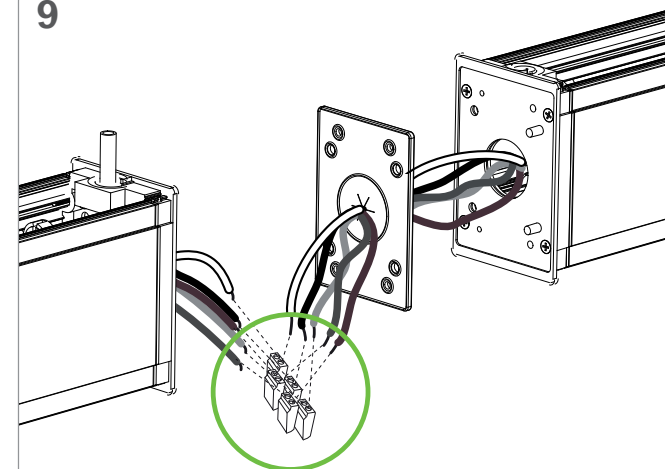


PENDANT STEM - INSTALLATION INSTRUCTIONS - STEM TOP FEED

TIGE DE SUSPENSION - DIRECTIVES D'INSTALLATION - ALIMENTATION PAR TIGE SUR LE DESSUS


1 1 TOP SIDE
CÔTÉ SUPÉRIEUR

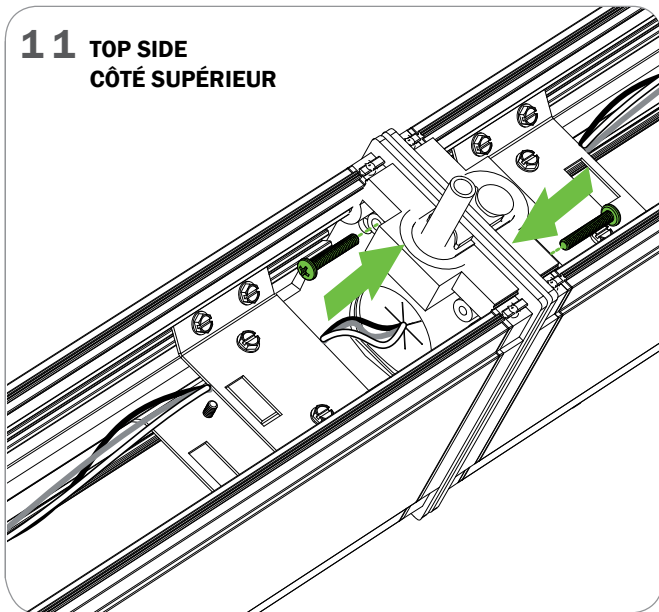

1 2 BOTTOM SIDE
CÔTÉ INFÉRIEUR

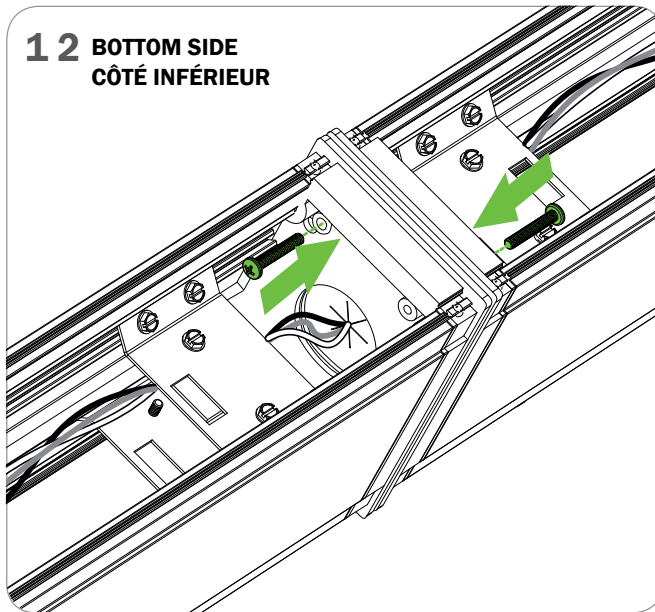

1 3

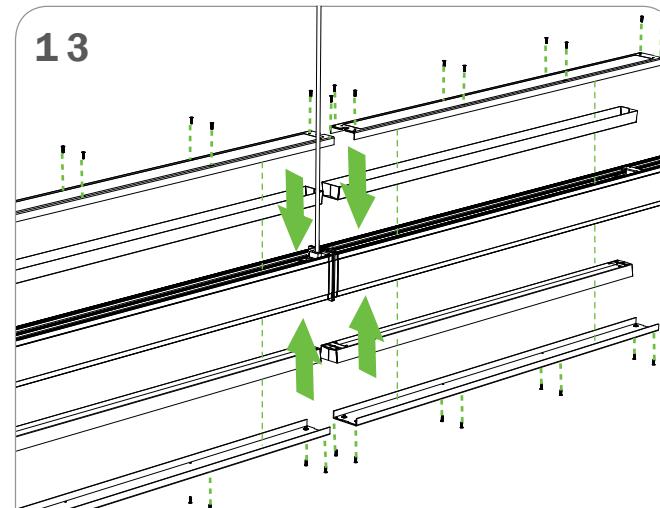

NOTE: BEFORE REPLACING THE COVERS BE SURE THAT THE GASKET IS WELL IN PLACE ON THE EXTRUSION

NOTE : AVANT DE REPLACER LE COUVERT SUPÉRIEUR VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN EN PLACE SUR L'EXTRUSION

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : WBDI.LED.PSTEM_TOP_FEED

REVISION 001 / RÉVISION 001

30 / 05 / 2018



W A R N I N G : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

A V E R T I S S E M E N T : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**