



LENS ADJUSTMENT INSTRUCTIONS INSTRUCTION POUR RÉGLAGE DE LA LENTILLE

1

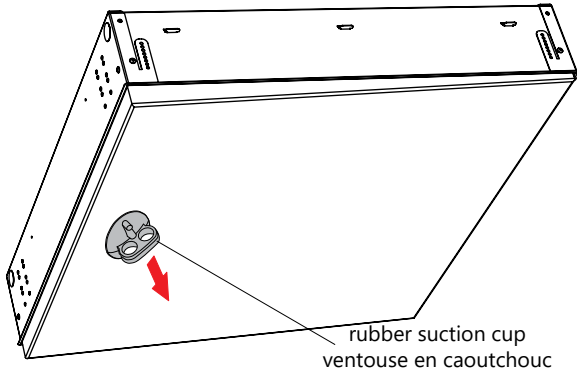


For flush lens only /
Pour lentille affleurante seulement

2

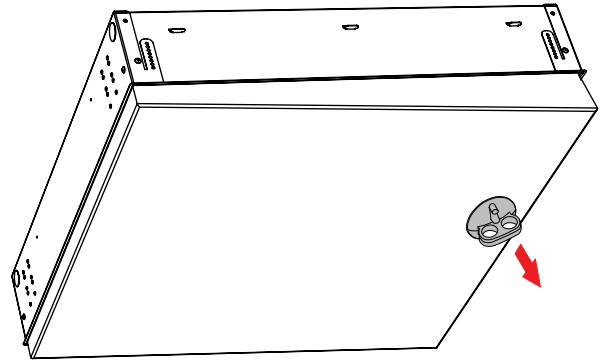


For flush lens only /
Pour lentille affleurante seulement

3

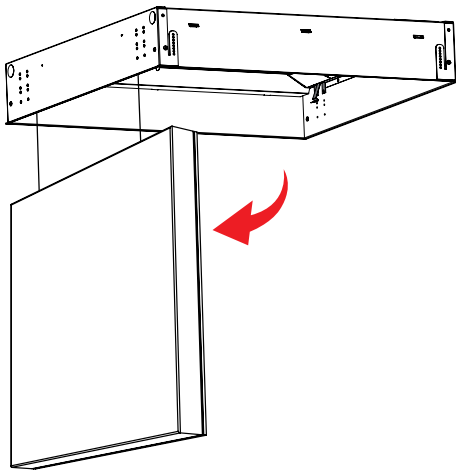

4



BOTTOM OF HOUSING FOND DU BOÎTIER DU LUMINAIRE

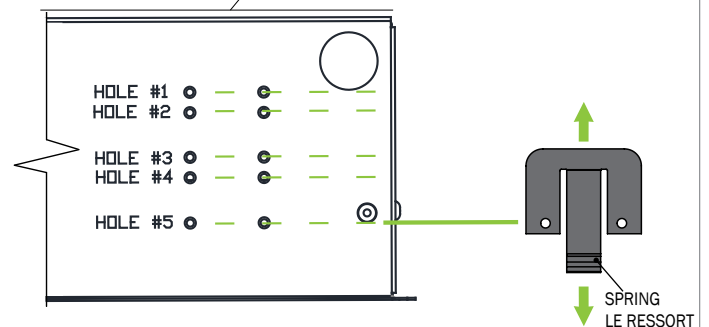

To adjust lens to a different drop, select new position
for springs in fixture housing.

Pour régler l'objectif sur une autre hauteur, sélectionnez une
nouvelle position pour les ressorts dans le boîtier du luminaire.



5

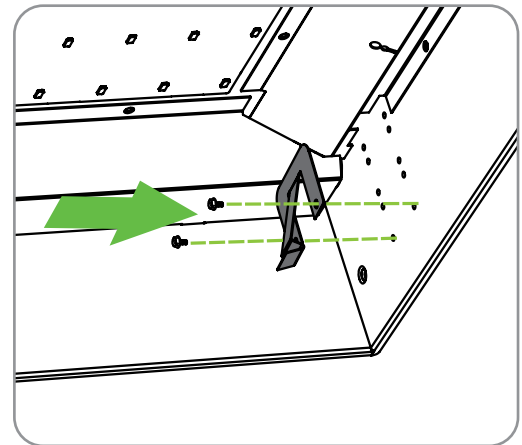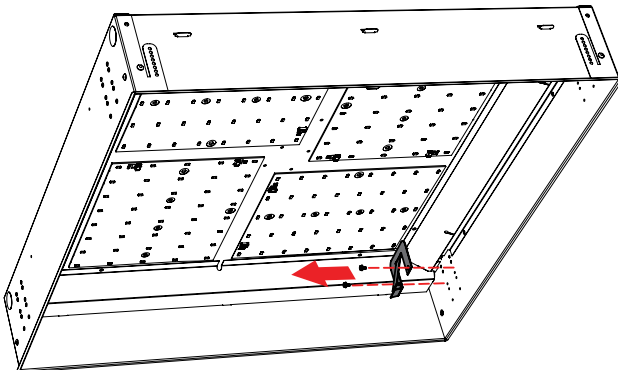

Make sure to remove all other springs and reposition at same holes level for all sides.


Assurez-vous de retirer tous les autres ressorts et de les repositionner au même niveau pour tous les côtés.

6

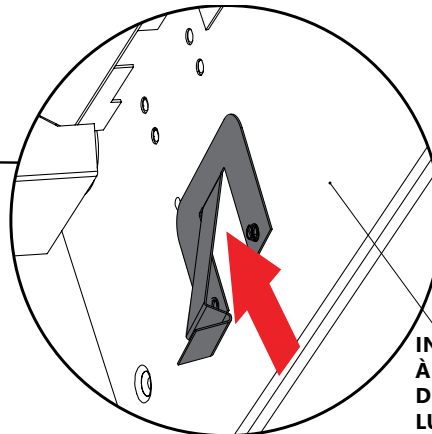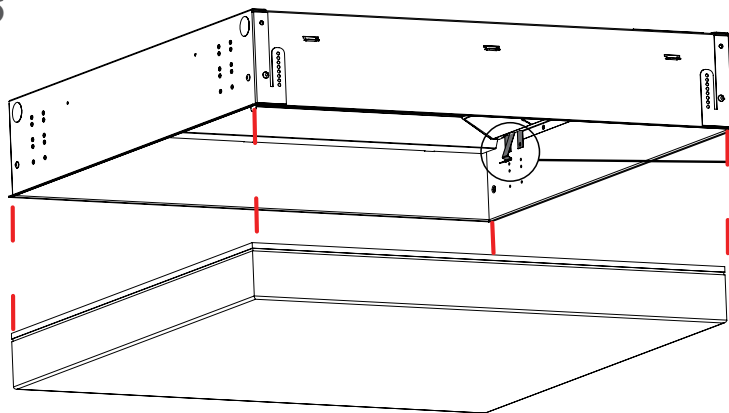

INSIDE OF HOUSING
À L'INTÉRIEUR
DU BOÎTIER DU
LUMINAIRE

7

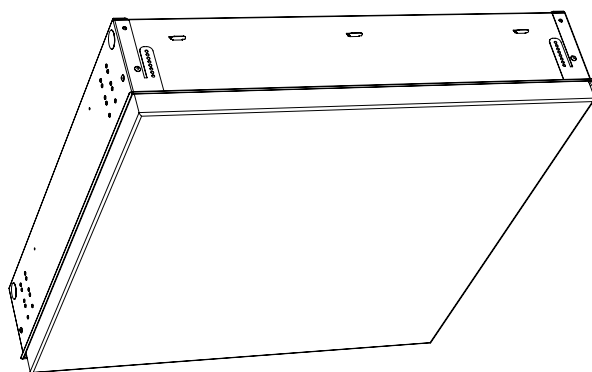

Make sure that the lens is firmly seated and leveled along the whole length of the fixture.

Assurez-vous que l'objectif est bien en place et à niveau toute la longueur du luminaire.

LENS ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

INSTRUCTION POUR RÉGLAGE DE LA LENTILLE

MOUNTING AND FLEX GROUPS OPTIONS (3 STEPS) / OPTIONS DE MONTAGE ET GROUPES FLEX (3 ÉTAPES)

STEP 1 ÉTAPE 1 CHOOSE T-BAR SIZE CHOISISSEZ LA TAILLE DU PROFILÉ EN T		9/16" T-Bar / PROFILÉ EN T 9/16"				SCREW-SLOT T-BAR PROFILÉ EN T À FENTE POUR VIS		15/16" T-Bar / PROFILÉ EN T 15/16"				DRYWALL FLANGE BRIDE DE MONTAGE EN PLACOPLÂTRE		
STEP 2 ÉTAPE 2 CHOOSE TILE CHOISISSEZ LA TUILLE		TG9		TB9		ST		TG15		TB15		DRYWALL		
		Hole # Trou #		Hole # Trou #		Hole # Trou #		Hole # Trou #		Hole # Trou #		Hole # Trou #		
STEP 3 / ÉTAPE 3 CHOOSE DROP HEIGHT / CHOISISSEZ LA HAUTEUR	FLEX GROUP 1	Flush (FL)			#1						#1		#1	
		5/16" StepLens Code: TSL	5/16"	#2		5/16"	#2	5/16"	#2					
		1" StepLens Code: 1SL		1"	#3			1"	#3			1"	#3	
		1 5/16" StepLens Code: 1.3SL	1 5/16"	#4		1 5/16"	#4	1 5/16"	#4					
		2" StepLens Code: 2SL	2"	#5	2"	#5	2"	#5	2"	#5	2"	#5	2"	#5
	FLEX GROUP 2	3" StepLens Code: 3SL	3"	#1	3"	#1	3"	#1	3"	#1	3"	#1	3"	#1
		4" StepLens Code: 4SL	4"	#3	4"	#3	4"	#3	4"	#3	4"	#3	4"	#3
		5" StepLens Code: 5SL	5"	#5	5"	#5	5"	#5	5"	#5	5"	#5	5"	#5
	FLEX GROUP 3	6" StepLens Code: 6SL	6"	#3	6"	#3	6"	#3	6"	#3	6"	#3	6"	#3
		7" StepLens Code: 7SL	7"	#5	7"	#5	7"	#5	7"	#5	7"	#5	7"	#5

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [TJ]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME: SKFLED.LENS.ADJUSTMENT

REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEL ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.